


INSTALLATIONS- ANVISNING

Skorstenssystem - med tilluft

Premodul

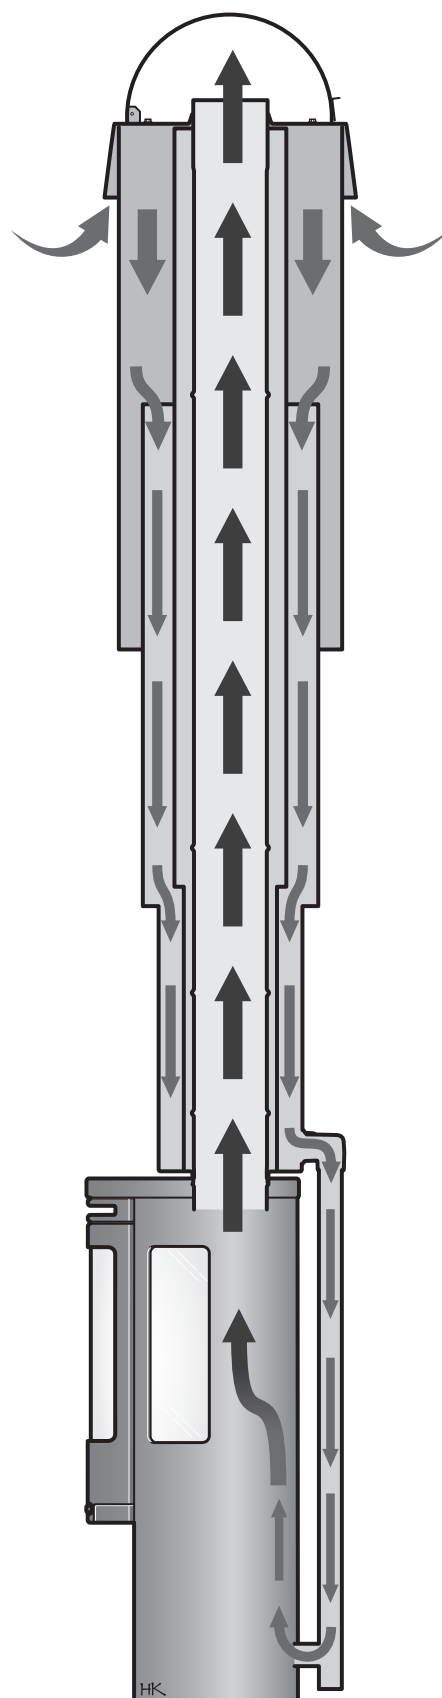

PRESTANDADECLARATION

Nr. P450-CPR-130626-SE-1



PRODUKT

Produkttyp	Flerväggig systemskorsten av metall
Typbeteckning	Premodul
Avsedd användning	Skorsten för eldstäder med effekt upp till 120 kW
Bränsle	Ved, gas
CE märkning utfärdad	2013

TILLVERKARE

Namn	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Enligt AVCP	System 2+
Europastandard	EN 1856-1:2009
Testinstitut	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NB 0402, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll samt utfärdat EC certifikat 0402-CPD-220311 om överensstämmelse.

DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Minsta avstånd till brännbart material	50 mm Enligt givna förutsättningar i installationsanvisningen.	EN 1856-1:2009
Klassificeringskod	T450-N1-D-Vm-L50080-G (50) T450-N1-D-Vm-L50080-G (75)	
Tillåten rökastemperatur	450°C	
Täthetsklass	N1	
Resistens mot kondensat	Torra rökgaser	
Resistens mot korrosion	NPD	
Resistens mot soteld	Godkänd	
Tryckhållfasthet	Upp till 15 m skorstenslängd	
Flödesmotstånd	0,15 µm	
Värmemotstånd	0,36 m ² K/W vid 550°C	
Resistent mot soteld	Ja	
Sidodragning	Maximalt 4 m offset, nedböjning 5 mm	
Draghållfasthet	0,5 kN	
Särskilda villkor	Maximalt 4 m mellan infästningar vid sidodragning 27°/38°/45°. Utan stagnation högst 2 m skorsten över tak.	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 1 juni 2013



Grattis till ditt val av skorsten!

Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya eldstad och skorstenssystem. Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt leda bort rökgaserna.

Lika viktigt är att den passar eldstaden som hand i handske och att den smälter in i husets design.

Med Premodul skorstenssystem är du helt på den säkra sidan.

Premodul tillverkas i småländska Markaryd. Den passar alla kaminer och eldstäder, är CE-märkt och provad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

För din säkerhets skull lämnar vi 25 års garanti.

Läs igenom installationsanvisningen noggrant innan installationen påbörjas.

Innehållsförteckning

Allmänna råd	4
Översiktsbild skorstensbenämningar	6
Genomföring av bjälklag	7
Håltagning i tak	8
Isolering av övergång i bjälklag	9
Montering av tätning	10
Inbyggnad i omslutande schakt	10
Montering av tilluftskanal på kamin	11
Montering av skorstensmoduler	16
Montering av underbeslag för fyrkantig skorstenschuv	18
Montering av överbeslag för fyrkantig skorstenschuv	20
Montering av fyrkantig skorstenschuv	23
Uppstigningsanordning till fyrkantig skorstenschuv	27

Tillverkarförsäkran

Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på tillverkningskontroll.

Märkning

Typskylten ska appliceras på skorstenens ytermantel. Fyll i installationsdatum och placera skylten där den är åtkomlig att läsa.

Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov. Vid installationen föreligger risk för att falla från höga höjder. Vi anmodar därför att använda byggarbetsställning eller annan säkerhetsutrustning vid installationen.



Kvalitetsgodkännande

Skorstenen har provats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyllt gällande regler för både CE-märkning och de högre kraven för P-märkning.

CE-märkningsnummer: 0402-CPD-220311

P-märkningsnummer: 220304

Provningsrapport: P105827, PX23296, PX23296-01, PX23357-03

Allmänna råd

Allmänt

Vi uppmanar er att noggrant läsa igenom anvisningen och bevara den för framtida bruk. Denna anvisning innehåller instruktioner om hur Premodul skorstenssystem skall installeras i enfamiljsbostäder. I flerfamiljsbostäder ställs krav på brandavskiljande celler, och ska utföras enligt gällande byggföreskrifter.

Premodul är CE-märkt enligt standard SS EN 1856-1 och godkänd av SP i överensstämmelse med kraven för P-märkning. Skorstensmodulerna består av ett syrafast innerrör i kvaliteten EN 10 088 1.4404 och formpressad mineralullsisolering som täcks av en yttre mantel av lackerad stålplåt. Skorstenen kan anslutas till eldstäder som förbränner ved eller gas och tillåten rökgastemperatur är 450°C.

Inga specialverktyg erfordras vid sotning. Skorstenen är godkänd utan krav på inbyggnad i omslutande schakt. Det är dock tillåtet att omsluta skorsten med ett schakt om krav på säkerhetsavstånd och avluftning uppfylls.

Sotning

Skorstenen skall kunna sotas i hela sin längd och eventuella sotluckor skall vara lätt åtkomliga. Sota med en följsam stålviska med diameter 150 mm.

Godsmottagning


Kontrollera att godsadressen är rätt samt att godset inte är transportskadat vid leverans och att antalet kollin stämmer överens med fraktsedeln. Vid eventuell transportskada, följ anvisningen på fraktsedeln.

Anmälan till Byggnadsnämnd

För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en anmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående anmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun.

Bärande underlag

Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för skorstenen med tillhörande kamin. Normalt kan kamin och skorsten placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg. Vid tveksamhet kan ni låta en byggmästare beräkna bärigheten.

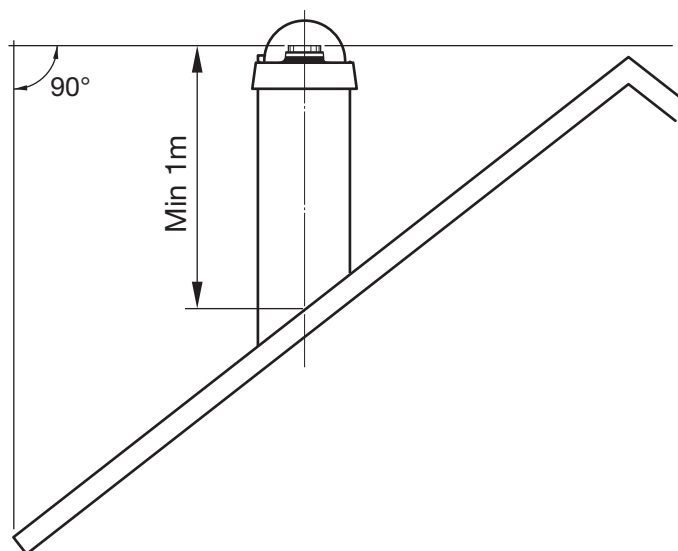

Viktigt!


- Innan skorstenens placering bestäms, skall bjälkarna i innertak och yttertak lokaliseras.
- Minsta tillåtna avstånd från ytermantel på fullisolerade skorstensmoduler till brännbar byggnadsdel är 30 mm om utrymmet är ventilerat.
- Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler med ytterdiameter 226 mm får bara användas i samma rum som eldstaden. Minsta avstånd till brännbart material är 75 mm. Övergången till fullisolerad skorstensmodul får dock vara inbyggd i bjälklag.
- Innan skorstenen tas i bruk skall den besiktigas av behörig kontrollant.
- Om inga särskilda förhållanden föreligger skall skorstenen mynna övernock och minst 1 meter över taktäckningen.

Tekniska data och rekommendationer

- Invändig diameter är 150 mm vilket ger en tvärsnittsarea på 177 cm².
- Fullisolerade skorstenmoduler har ytterdiametern 280 mm och har klassificeringskoden: T450-N1-D-Vm-L50080-G (50)
Halvisolerade skorstensmoduler har ytterdiametern 226 mm och har klassificeringskoden: T450-N1-D-Vm-L50080-G (75)
- Vikt 12,5 kg/m.
- Kortast rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m.
- Maximalt 1 m horisontell dragning rekommenderas, förutsatt att den vertikala skorstenslängden är minst 5 m.


Uppstigningsanordning

Är skorstenshuven högre än 1,2 meter vid uppstigningsstället skall en arbetsbrygga monteras. När skorstenshuven är högre än 2 m skall stege och stag monteras.

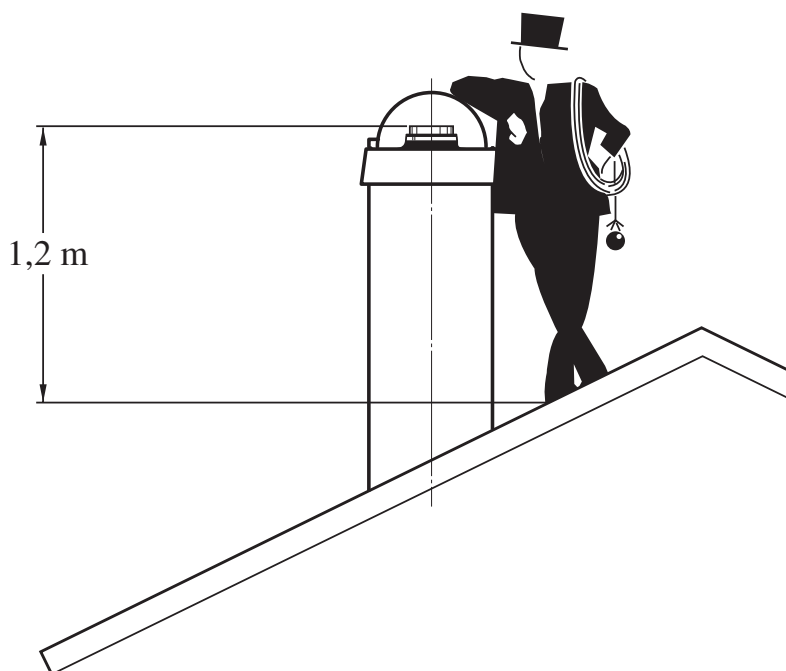

Översiktsbild Skorstensbenämningar

Premodul

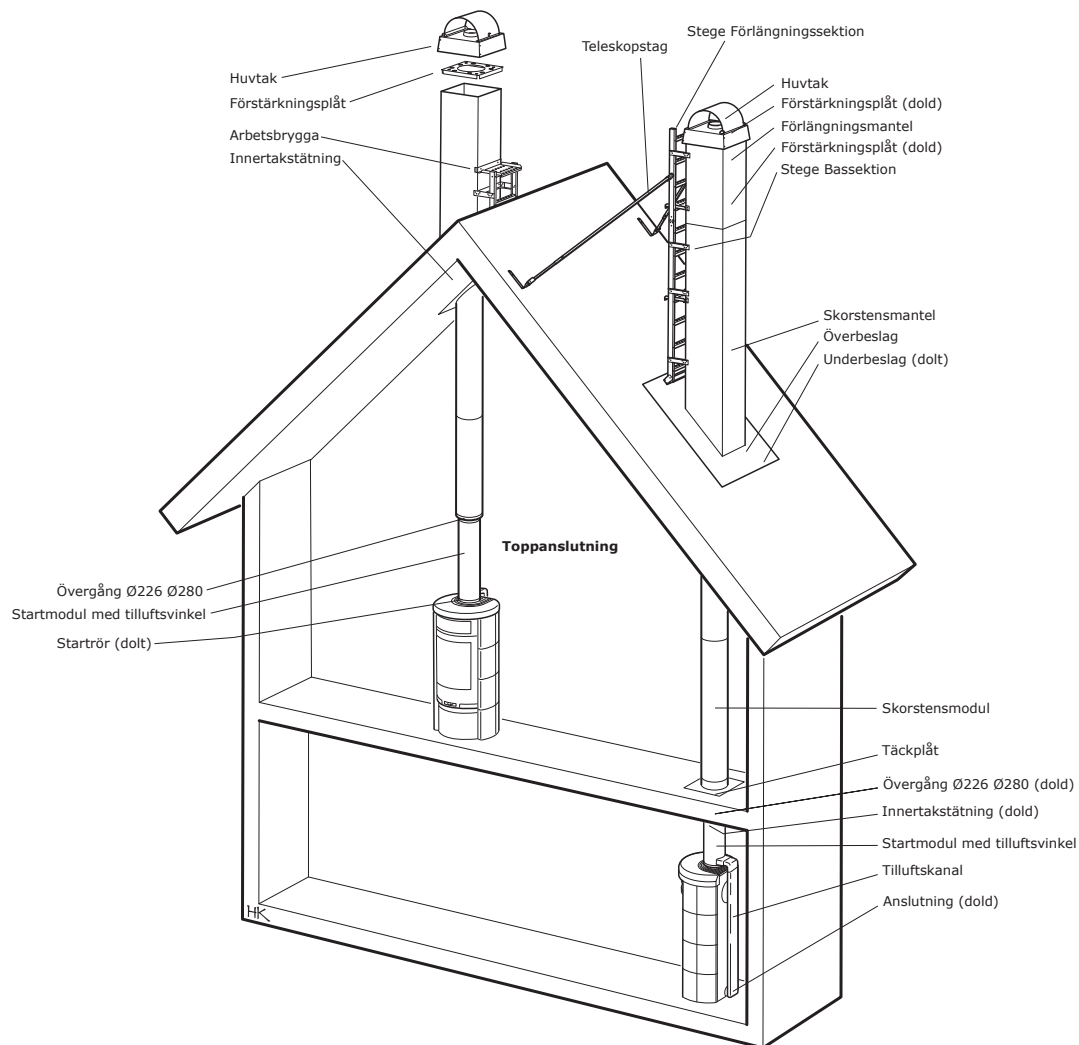


Fullisolerade skorstensmoduler har ytterdiameter Ø280 mm.

Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler har en tunnare rörskaisolering och ytterdiameter Ø226 mm. Halvisolerade skorstensmoduler och startmoduler får endast monteras i samma rum som eldstaden och övergången till fullisolerade skorstensmoduler måste ske innan första genomföringen eller i bjälklaget.

Genomföring av bjälklag

Vid håltagning i tak kommer den tätande plastfolien att brytas. I byggnader där det ställs höga krav på lufttätet rekommenderas därför att medlevererad diffusionstätning monteras över hålet och fästes mot plastfolien.

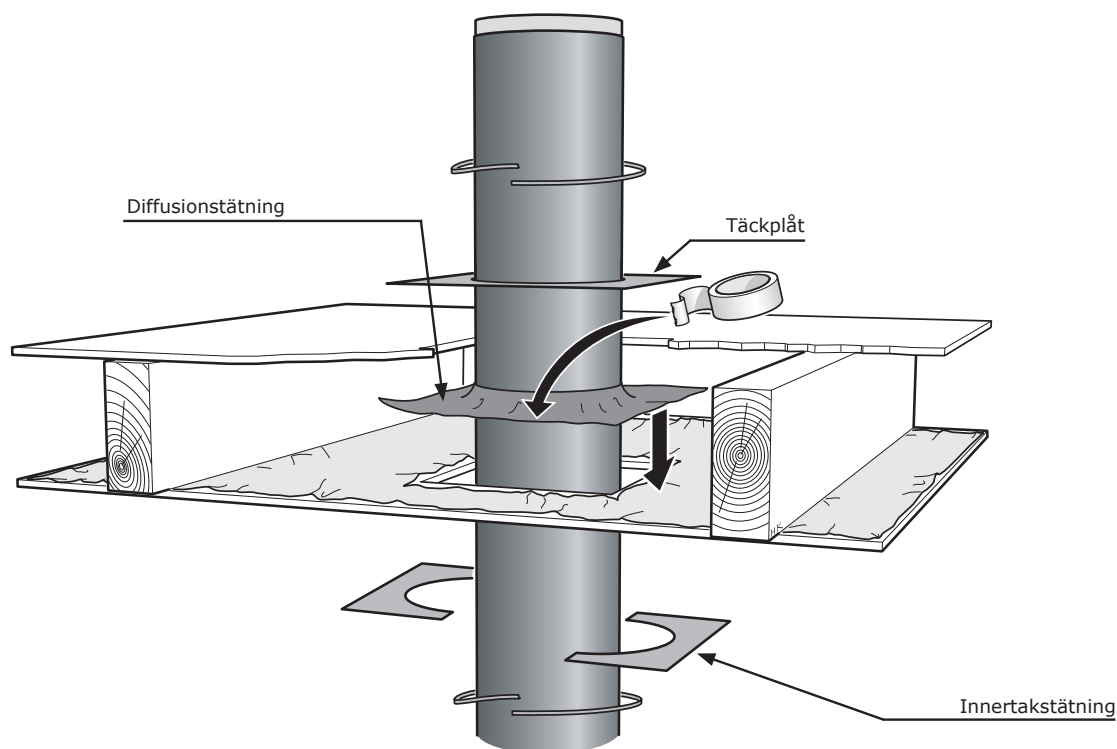


Genomföring av icke brännbart material

Vid genomföring av material som inte är brännbart och uppfyller brandteknisk klass EI60 krävs inget säkerhetsavstånd, endast ett mindre luftgap för frigång erfordras.

Genomföring av brännbart bjälklag

Måtten i detta avsnitt gäller endast för tilluftsskorstenen. När Övergång Ø226 Ø280 installeras i bjälklaget får isoleringen närmast skorsten inte vara tjockare än 600 mm. Den halvisolerade delen ska isoleras med bifogad rörsålsisolering av mineralull. Beakta kraven på minsta

avstånd till brännbart material enligt figur. Övergången mellan den mindre och större diametern placeras på minst 20 mm avstånd från innertakstättning respektive täckplåt. Tre skivor mineralull ingår som standard. Extra skivor finns som tillbehör.

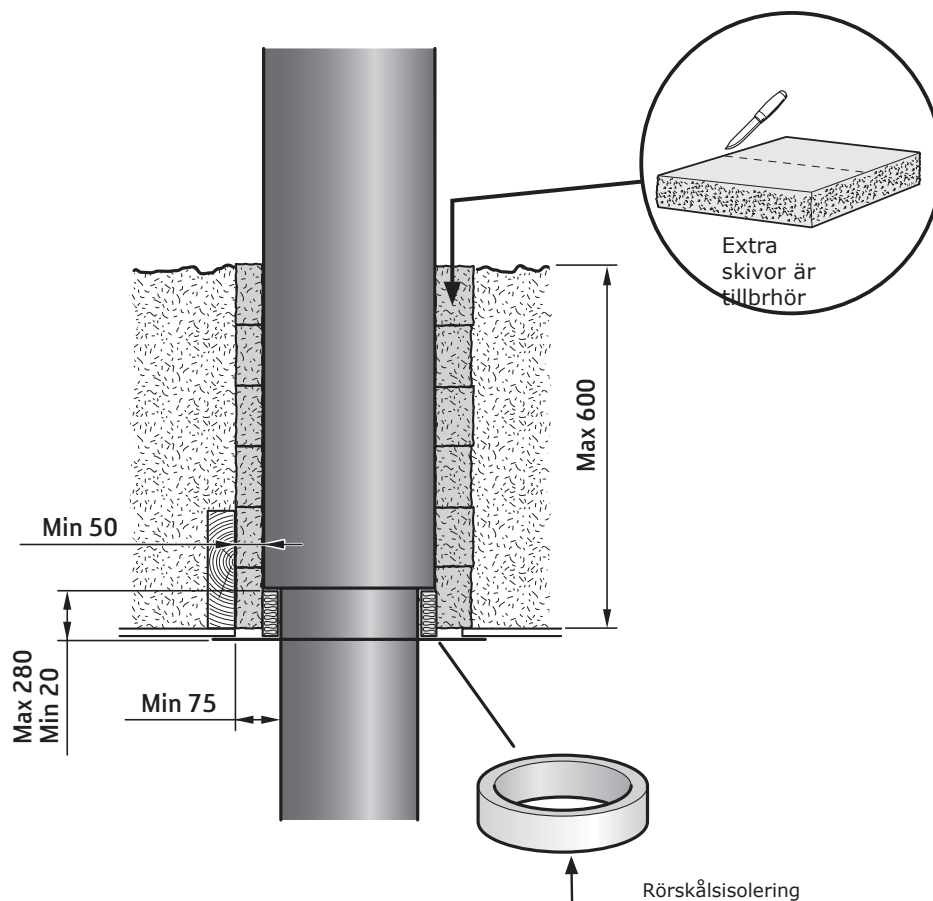

Håltagning i tak

Med utgångspunkt från respektive eldstads installationsanvisning och krav på säkerhetsavstånd markeras centrum för håltagning i taket.

Beroende av nedanstående förutsättningar varierar kravet på hålets storlek i genomföringen.

- Taklutningen påverkar storleken på hålet.
- Rund innertakstättning förutsätter ett runt hål. Kaminer som har en fyrkantig plåtmanten som omsluter skorstenen ända upp genom innertaket förutsätter ett fyrkantigt hål.

För att erhålla rätt storlek på hålet i lutande tak rekommenderas att klippa ut en pappskiva med mått som motsvarar krav på hålets storlek vid plant tak. Centrera därefter pappskivan på golvet över markeringen för skorstenscentrum. Genom att loda från taket till hörnen på pappskivan kan rätt hålstorlek markeras i det lutande taket.



Lokalisera bjälkar i innertak och yttertak innan håltagning påbörjas!




Isolering av övergång i bjälklag

Trä ner en diffustionstättningen runt den halvisolerade skorstensmodulen. För ner rörsålsisoleringen som passar runt halvisolerade skorstensmoduler och montera Övergång Ø226 Ø280.

1. För upp rörsålsisoleringen mot övergången.


2. Skär av rörsålsisoleringen i jämnhöjd med undersidan av taket.

3. För upp diffustionstättningen och tryck upp den inre kanten på diffustionstättningen mellan rörsålsisoleringen och yttermanteln.

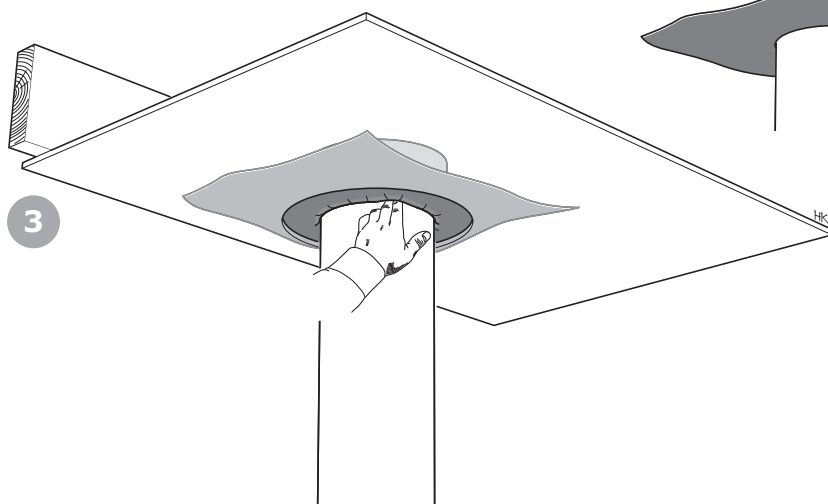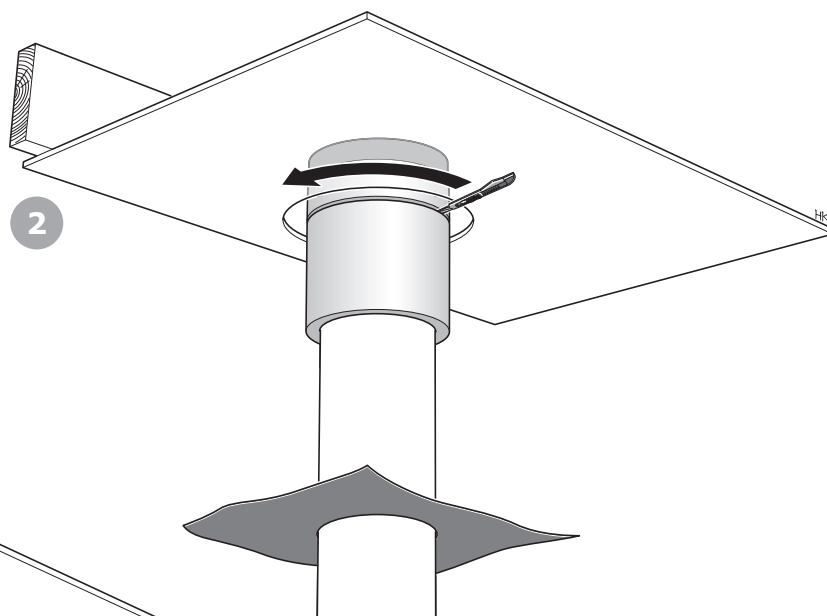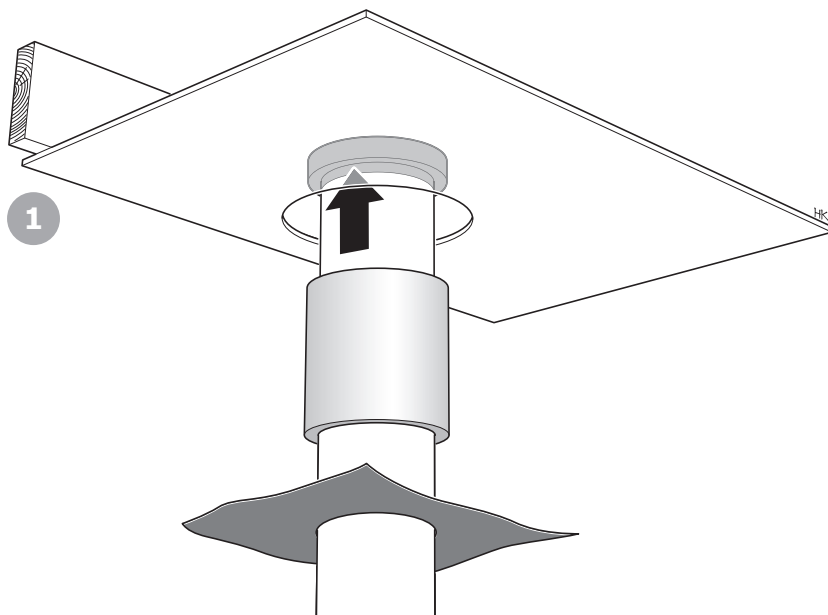


Montering av tätning

1. Skruva fast innertakstättningen så en spalt på 5-6 mm erhålls till yttermanteln runt skorstenen.
2. Vänd lamellerna på killisten mot yttermanteln och tryck fast listen i spalten runt yttermanteln.
3. För att förenkla monteringen kan listen fuktas med såpvatten.

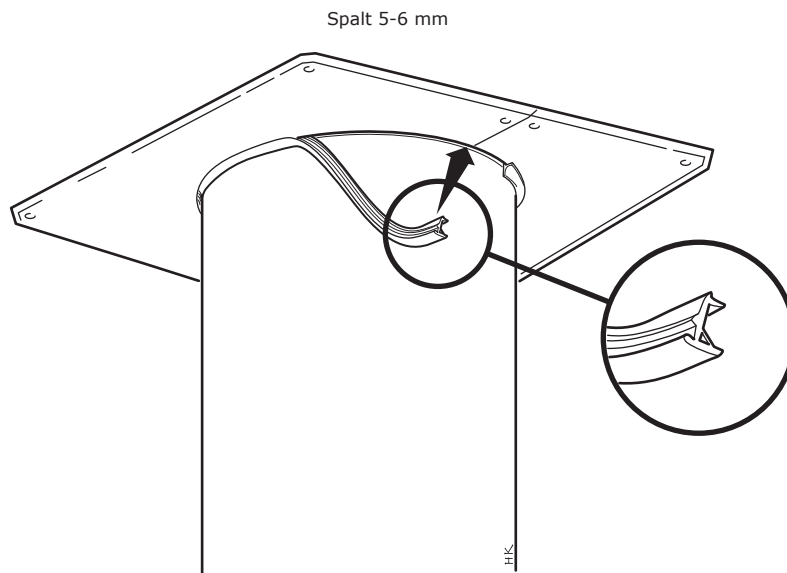

Inbyggnad i omslutande schakt

Det är tillåtet att bygga in skorstenen helt eller delvis i ett omslutande schakt. Minst två sidor av schaktet måste vara oisolerade och schaktets sidor kan bestå av brännbara byggsivor. I nederdelen av schaktet ska det finnas en ventil med en öppning på minst 30 cm². Avståndet mellan skorstenens yttermantel och insidan av schaktet skall vara 50 mm. Ansluter schaktet till huven på yttertaket sker avluftning via luftspalten under huvtaget. Om schaktet inte ansluter till huven skall en ventil med en öppning på 30 cm² monteras högt upp på schaktet för avluftning.

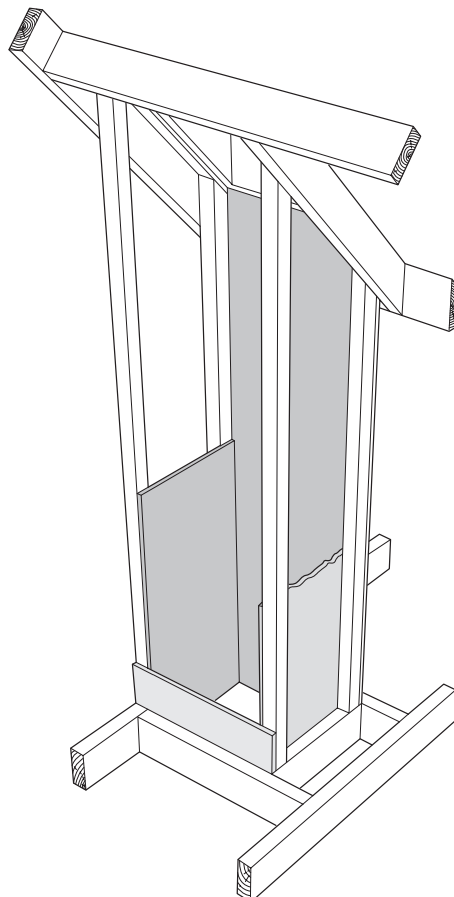

Montering av tilluftskanal på kamin


Innan kaminen ställs på plats bör tilluftkanalen monteras på kaminens rygg.



Montera startröret på kaminens anslutningsstos. Startrören finns i flera standardlängder. När skorstenen beställs tillsammans med en Contura kamin erhålls en standardlängd som är anpassad för Contura modellen. Om skorstenen beställts till en annan kamin kan startröret behöva kapas och kulstopp kan behöva monteras. Se sidan 17 Anpassning av startrör.

Montera startmodulen på startröret. Öppna upp hålet i kaminens ryggplåt för tilluftsslangen.

Startmodul


Startrör

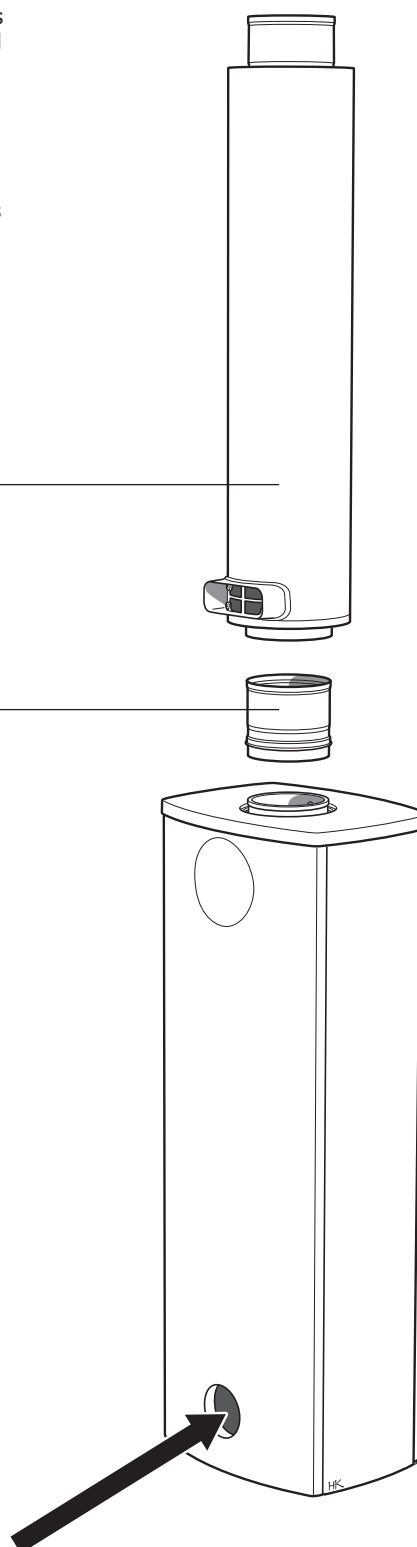


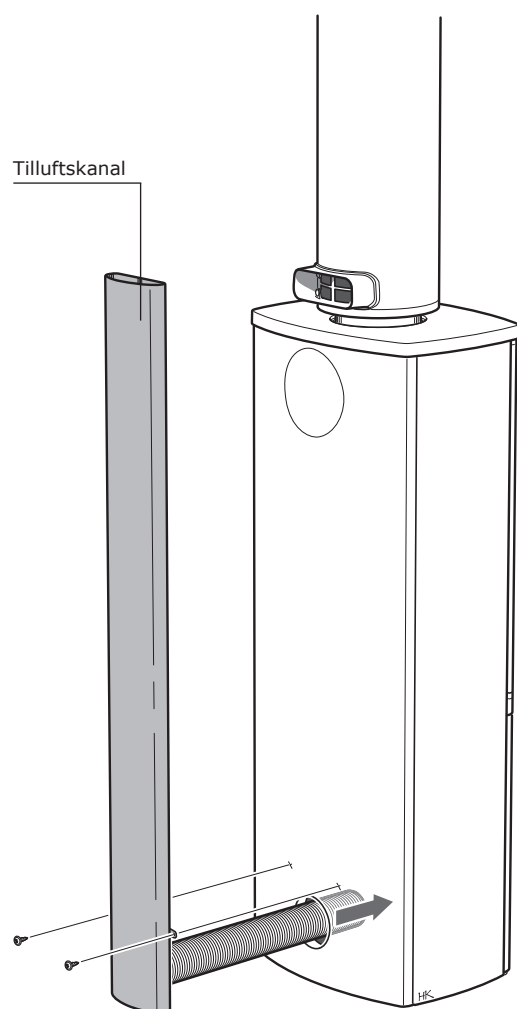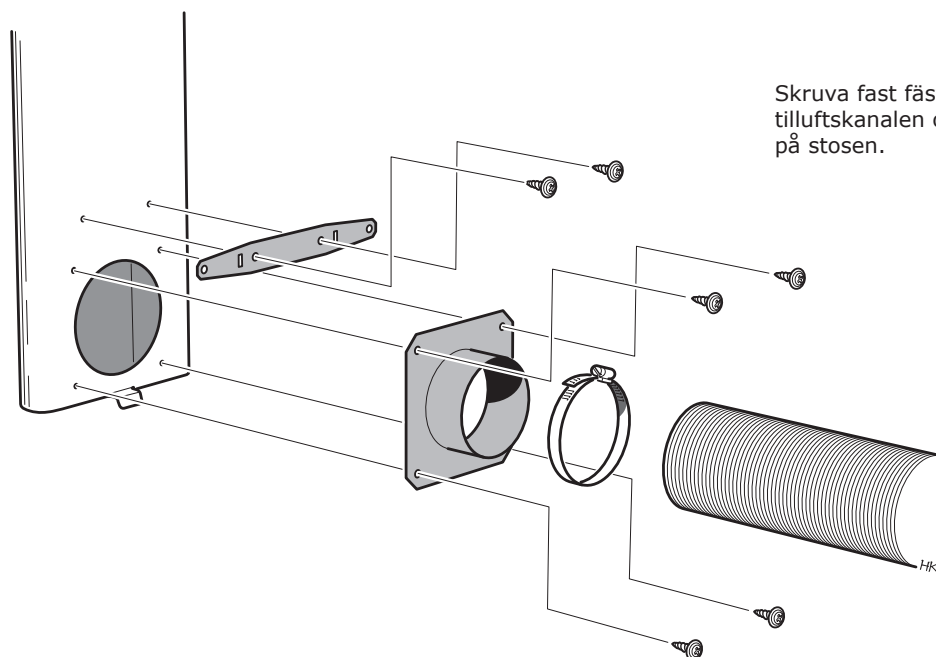

Bottenlocket på tilluftskanalen har en liten hake som man kan låta vila på underkanten av hålet i kaminens ryggplåt.



Centrera och skruva fast tilluftskanalen.

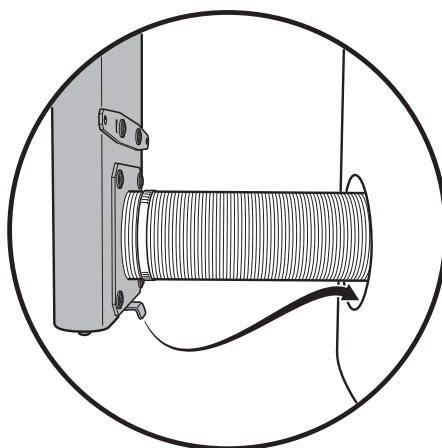


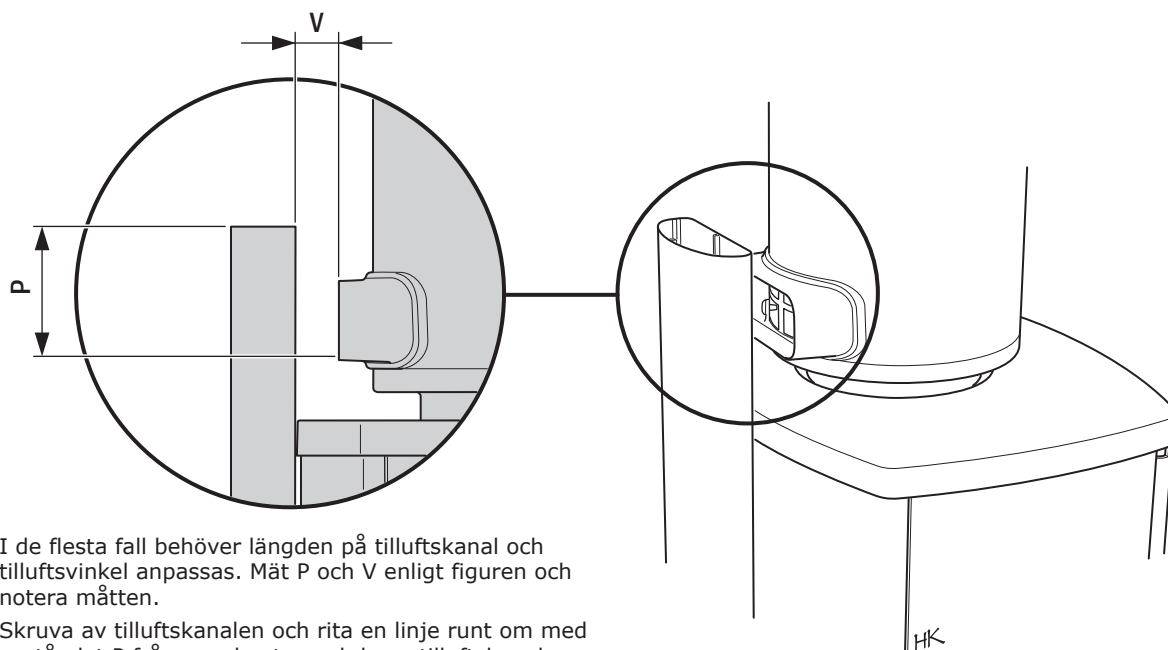


I de flesta fall behöver längden på tilluftskanal och tilluftsvinkel anpassas. Mät P och V enligt figuren och notera måtten.


Skruva av tilluftskanalen och rita en linje runt om med avståndet P från ovankanten och kapa tilluftskanalen med en bågfil eller vinkelslip.

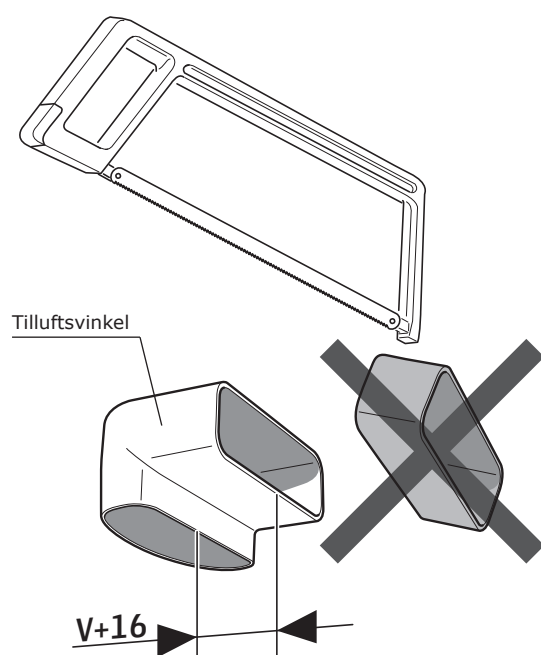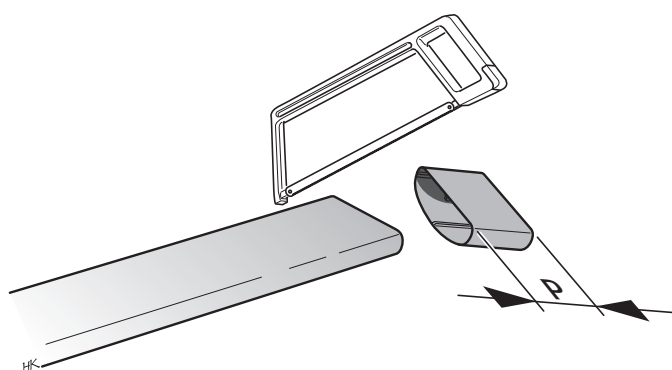


Rita en linje runt om på tilluftsvinkeln på avståndet $V + 16$ mm från utsidan av den vertikala plana delen enligt figuren. Kapa med en bågfil eller vinkelslip.

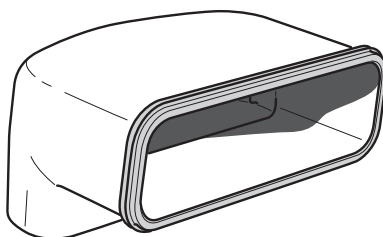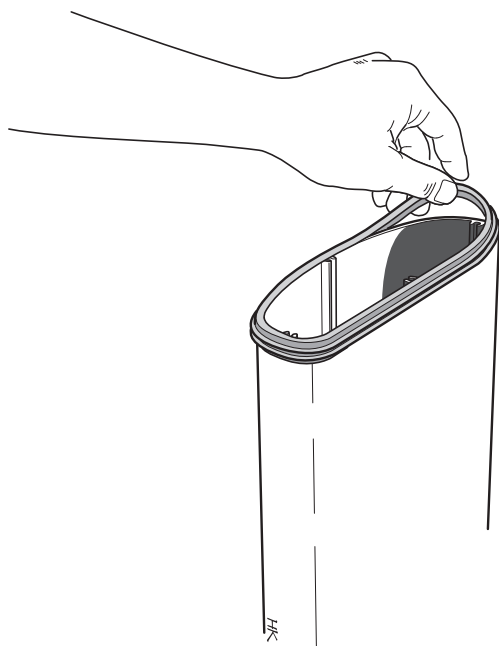

Montera packningar på de kapade ändarna enligt figuren. Var noggrann så att den lilla flänsen på packningen inte glider upp på utsidan av kanalen utan omsluter kanten och ligger tätt på denna.

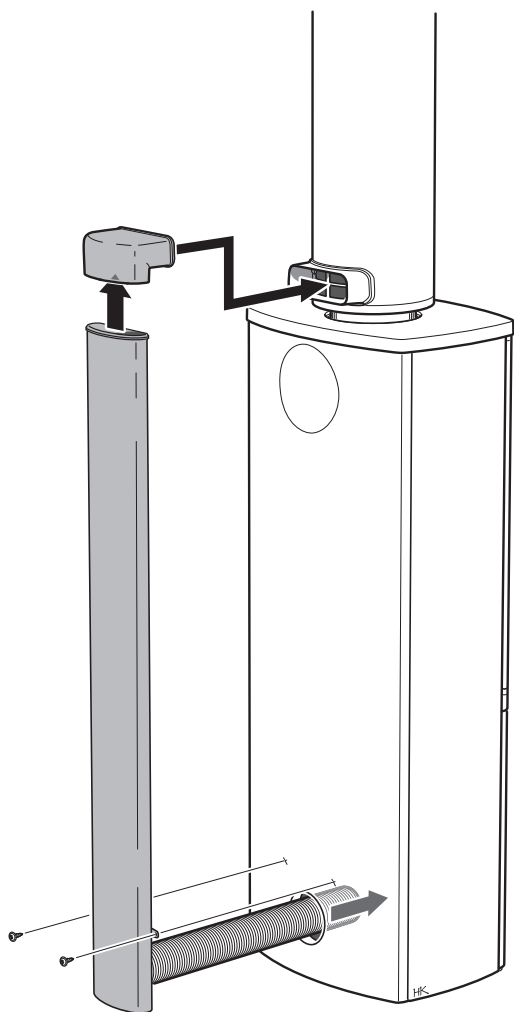


För ihop delarna och skruva fast tilluftskanalen.

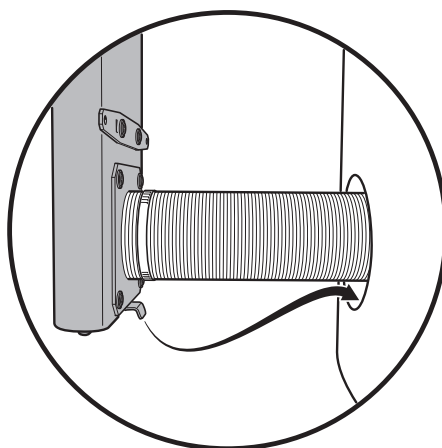

Kapa flexslangen till önskad längd och koppla på den på kaminens tilluftsstos.

Ställ kaminen på plats. Tänk på att kamindetaljer som omsluter skorstenen, tex galler, hjälpramar och topp, kommer på plats innan monteringen av skorstenen fortsätter.

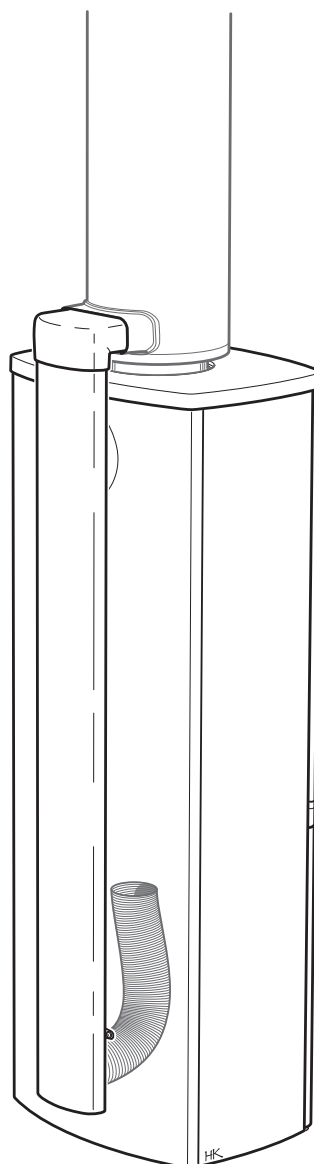

Montering av skorstensmoduler

Vid leverans är delarna till varje skorstensmodul löst sammansatta. För att underlätta monteringen rekommenderas att delarna separeras och monteras var för sig. Den utkragade änden på innerröret ska alltid vara vänd uppåt och den rillade änden på ytermanteln ska alltid vara vänd nedåt. Kontrollera att samtliga kopplingsskarvar är fria från smuts och att inga skador finns på skorstensmodulerna.

En distanshållare medföljer alla startmoduler och skorstensmoduler. Den sitter överst och ska ligga an mot änden på rörskaletisoleringen. Kontrollera att tätningsringarna på skorstensmodulerna och övergången sitter rätt innan delarna förs samman. För att förenkla monteringen kan listen fuktas med såpvatten.





1 Montera halvisolerade skorstensmoduler för att uppnå önskad höjd.

2 Montera övergång Ø226 Ø280. Observera att distanshållaren i övergången ska sitta mellan de båda övergångsisoleringarna. Om övergången monteras i bjälklag ska rörskaletisoleringen som medföljer övergången och passar runt halvisolerade skorstensmoduler användas. Se sidan 9.

3 Montera skorstensmoduler.

4 Vid genomföring av skorstenen till ett övre våningsplan monteras en täckplåt på golvet över hålet. Observera att täckplåten ska träs över skorstensmodulen och måste därför monteras samtidigt som skorstensmodulerna monteras.

5 För att erhålla rätt längd monteras överst en eller flera slutmoduler. Observera att dessa alltid skall monteras inuti skorstenshuven på yttertaket och därför saknar den lackerade ytermanteln.

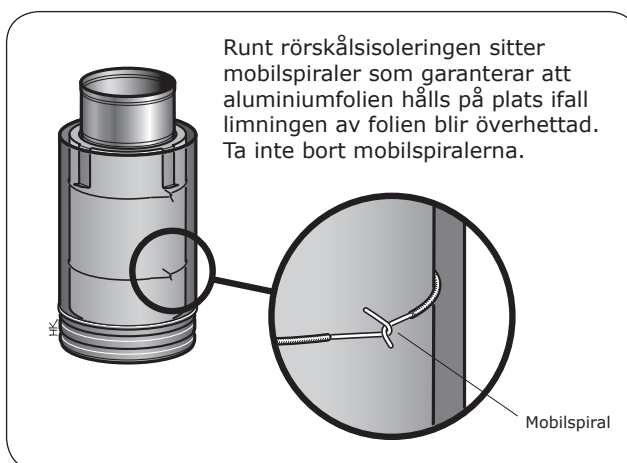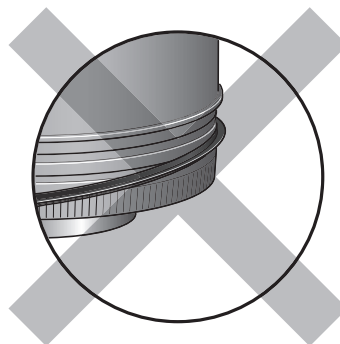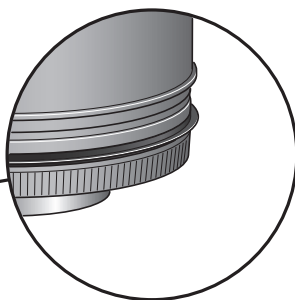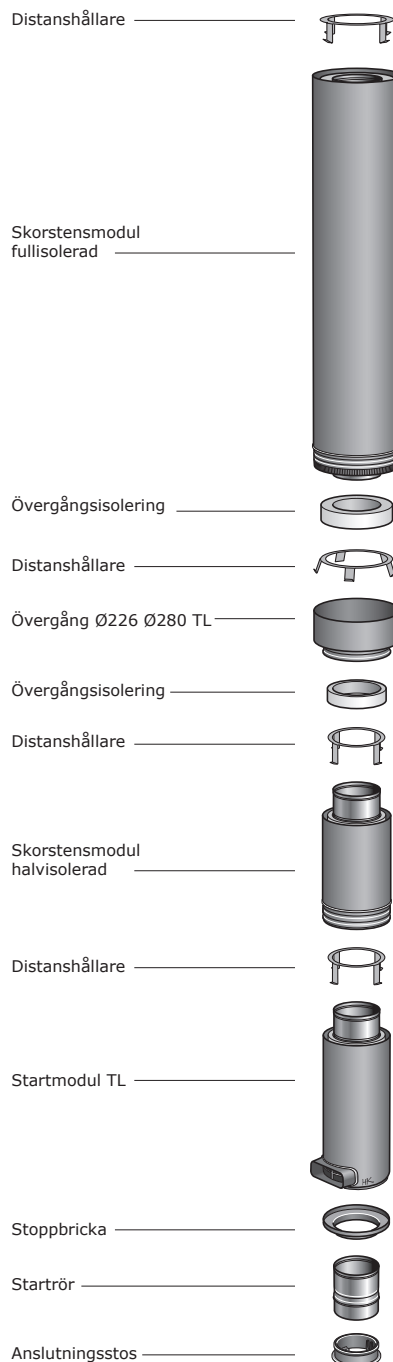

Anpassning av startrör

Om skorstenen beställs till en annan kamin än en Contura kamin kan anpassningar krävas. Om tätning saknas på kaminens anslutningsstos kan pannkitt krävas för att anslutningen ska bli tät. Saknas kulstopp i kaminen bör ett kulstopp monteras i startröret (tillbehör). Vid beställning av skorstenen anges


anslutningshöjd och stoppbrickehöjd. Dessa uppgifter finns på monteringsskissen i frakthandlingarna och ligger till grund för uppgiften om hur mycket startröret ska kapas som också finns i monteringsskissen. Startröret längd ska kapas i nederkant så att höjden från golv till undersidan av stoppbrickan stämmer med uppgiften i monteringsskissen.



Montering av underbeslag för fyrkantig skorstenshuv

Infästning

Underbeslaget skall fästas mot undertaket i en bärande och stark infästning. Består undertaket av takboard eller annat liknande material skall en ramkonstruktion av träregel (95 x 45 mm) byggas mellan takstolarna. Markera centrum för håltagning i undertaket genom att loda från centrum på skorstenen. Mät invändigt mått i underbeslaget och såga motsvarande hål i undertaket.

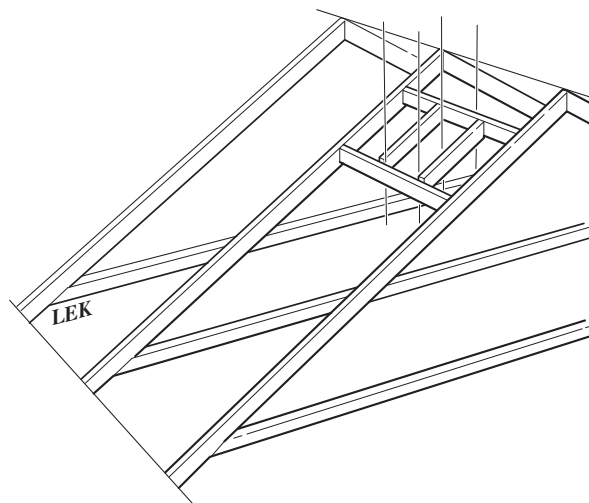


Takbeklädning med undertak av papp eller takboard



Tag bort, alternativt klipp hål, i takbeklädningen och såga av bärläkten. Skär upp takpappen alternativt takboarden som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant.

Centrera underbeslaget över skorstenen och skruva fast det mot undertaket.

Skruva ihop distanshållaren som bilden visar. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren.

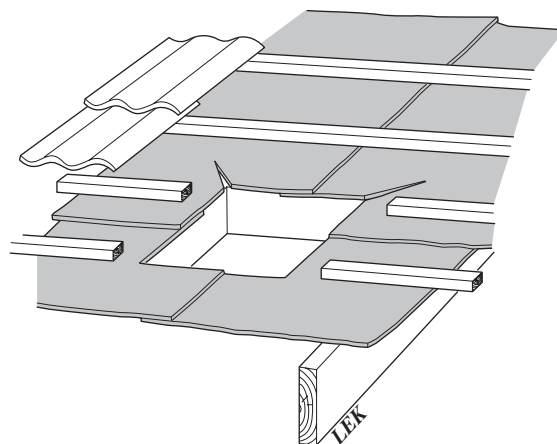

Kontrollera att det vatten som eventuellt kan rinna på undertaket inte kan rinna in under underbeslaget. Vid vissa installationer kan det vara lämpligt att lägga tätningsmassa mellan underbeslaget och undertaket.

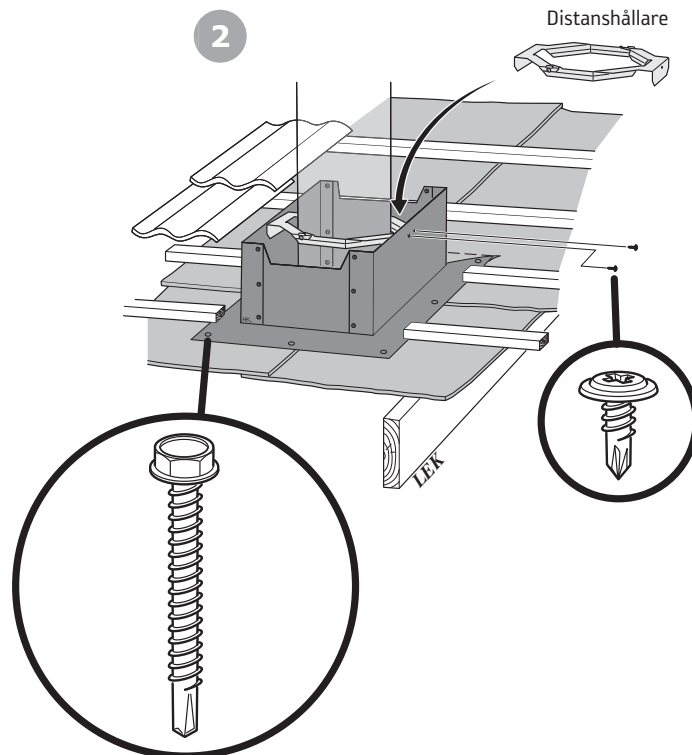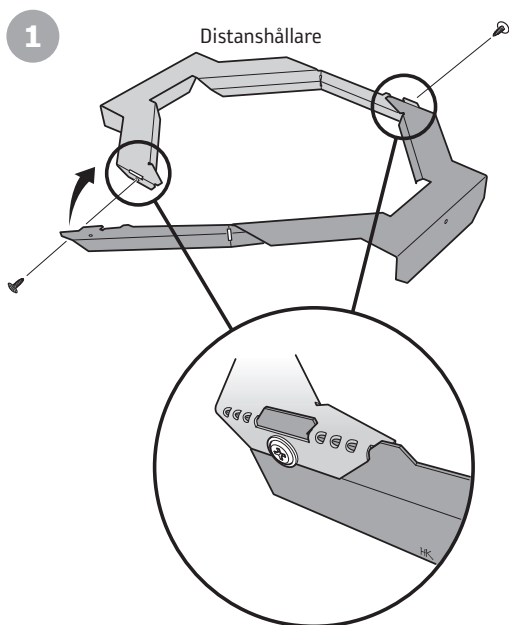


Låglutande papptak

Vid val av tätskiktssystem (takpapp) till taklutningar lägre än 10° ska hänsyn tas till följande:

- Tätskiktssystemet ska vara anpassat för genomföringar vid aktuell taklutning.
- Inget överbeslag används, utan endast underbeslag används.
- Vid en genomföring ska tätskiktet gå upp på underbeslagets sidor och täta som bilden visar.
- Anvisningar eller riktlinjer för befintligt 1-lags eller 2-lags tätskiktssystem ska följas.

Ta upp ett hål i taket för skorstenen. Centrera underbeslaget över skorstenen och fäst det med skruv eller spik. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren. Lägga takpapp runt underbeslaget och en bit upp på sidorna så att det blir tätt enligt leverantörens anvisningar.

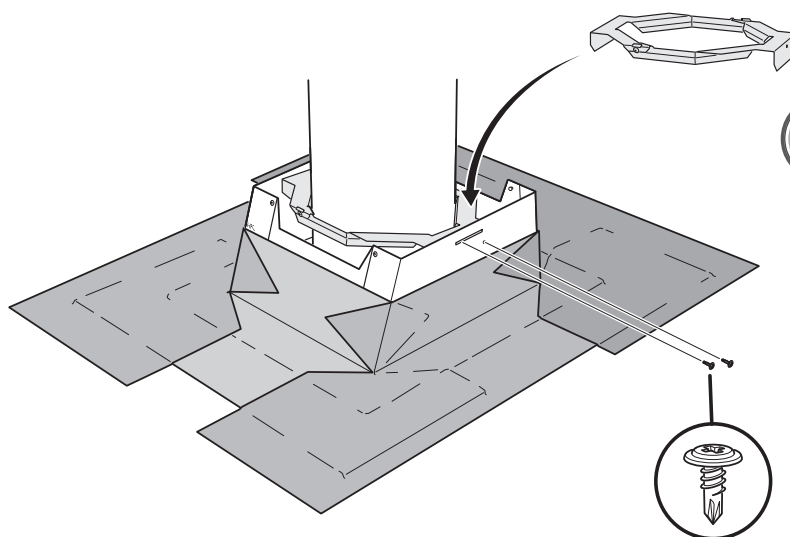



Figuren visar endast symboliskt hur takpappen appliceras. Arbetet med takpappen skall utföras av en fackman enligt gällande regler.

Branta papptak

Vid val av tätskiktssystem (takpapp) till taklutningar större än 10° ska hänsyn tas till följande:

- Tätskiktssystemet ska vara anpassat för genomföringar vid aktuell taklutning.
- Både underbeslag och överbeslag används.
- Vid en genomföring ska godkänd täthet kunna erhållas genom att tätskiktet läggs på ovansidan av beslagen som bilderna visar och utan att tätskiktet går upp på sidorna.
- Anvisningar eller riktlinjer för befintligt 1-lags eller 2-lags tätskiktssystem ska följas.




Ta upp ett hål i taket för skorstenen. Skär upp takpappen som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant. Centrera underbeslaget över skorstenen och fäst det med skruv eller spik. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren. Lägga först takpapp på underbeslagets avsnitt ner mot takfoten. Centrera överbeslaget över underbeslaget och skruva fast det med två skruvar per sida. Lägga takpapp runt överbeslaget som bilden visar och enligt leverantörens anvisningar.

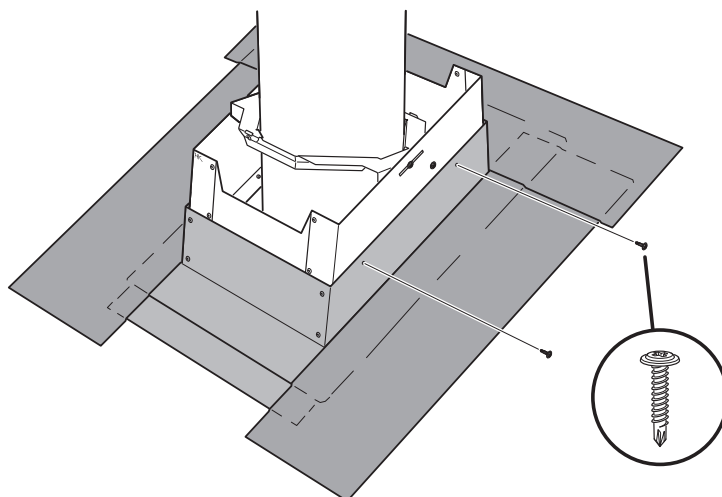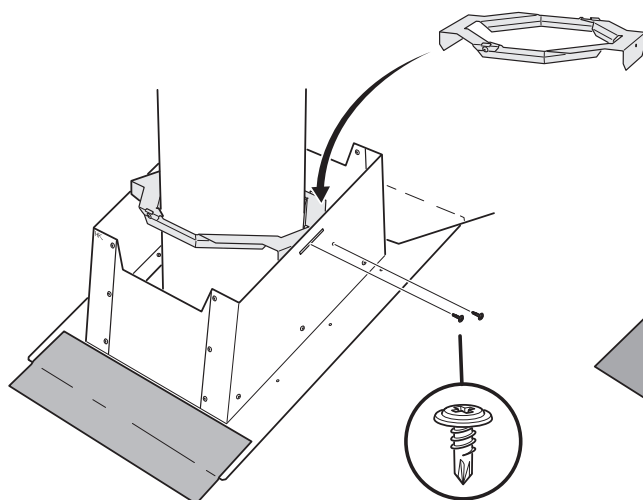

Nockmontage

Underbeslaget förnockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på underbeslaget hamnar 200 mm frånnocken. Markera nocken och såga längs den bockade kanten till markeringen. Bocka överskjutande plåt över nocken och skruva fast underbeslaget mot undertaket. Montera den andra

delen med skänklarna omlott, skruva ihop skänklarna och klipp bort överskottsplåt med en plåtsax. Täta glipan i skärningspunkten med silikon. Skruva ihop distanshållaren som bilden visar på sidan 18. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren.

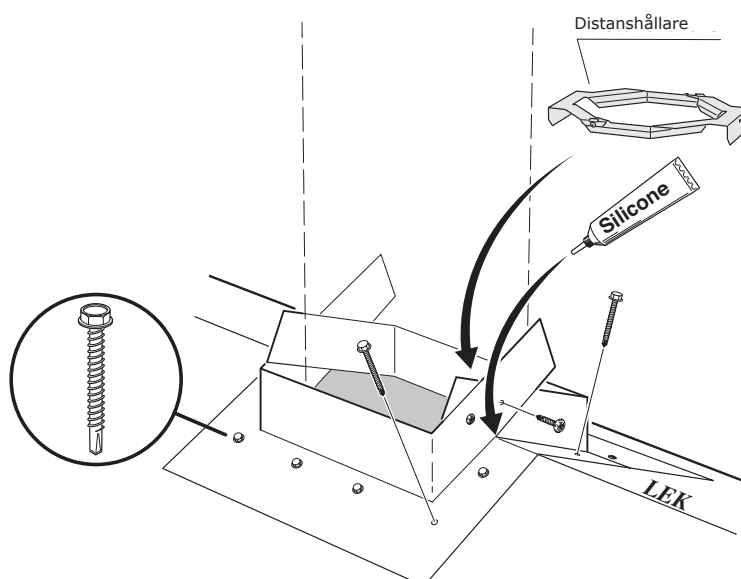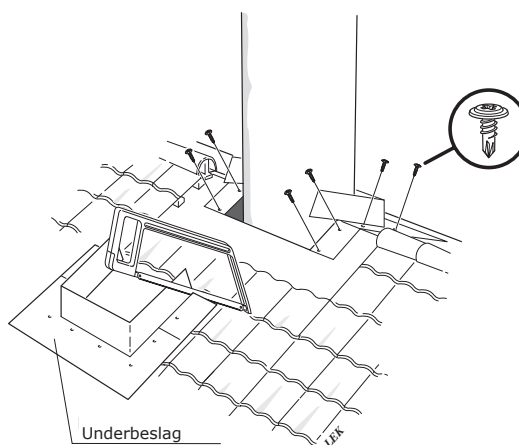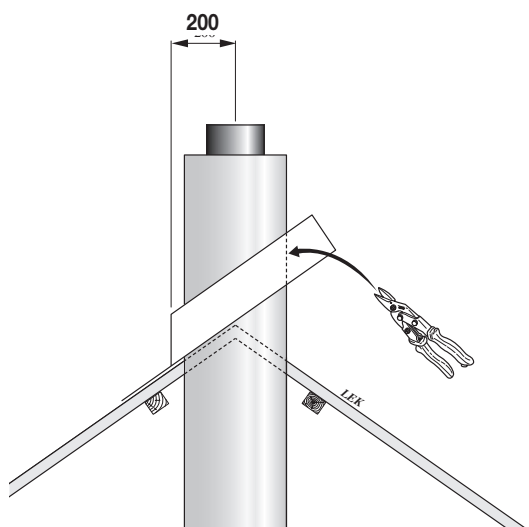


Montering av överbeslag för fyrkantig skorstenshuv

Spika en stödrum av trä runt stosen på underbeslaget. Höjden på stödramen skall vara i nivå med ovansidan på takbeklädnaden.


Lägg tillbaka och fäst den avsågade bärläkten. Om arbetsbrygga eller steg skall monteras, kontrollera att överbeslaget får stöd av takbeklädnaden rakt under stegen. Saknas stödet anpassas en träregel efter höjden på takbeklädnaden och anbringas mot undertaket.

Ett täckband skall monteras i framkant på överbeslaget som skydd mot inblåsning av snö. Skär till det bifogade täckbandet efter profilen på takbeklädnaden och fäst det mot undersidan på överbeslaget.

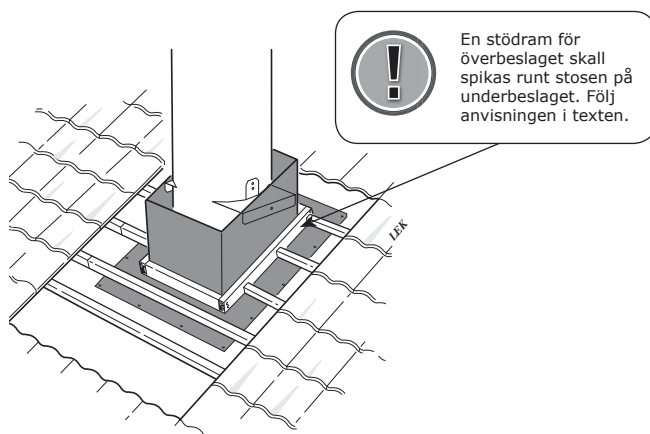

Tegeltak




Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera överbeslaget över underbeslaget och justera till tegelpannorna så bästa möjliga täthet erhålls. Anpassa längden på överbeslaget upp motnock så att den självhäftande gummiduken förstärkt med aluminiumnät når in under en rad med takpannor när den fästs i ovankant på överbeslaget. Skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Ta bort skyddsfolien och tryck fast den aluminiumförstärkta gummiduken mot topparna på takpannorna och mot överbeslaget. Duken är förstärkt med ett aluminiumnät som gör den enkel att forma mot takpannorna. Lägg tillbaka raden med takpannor ovanför den aluminiumförstärkta gummiduken.

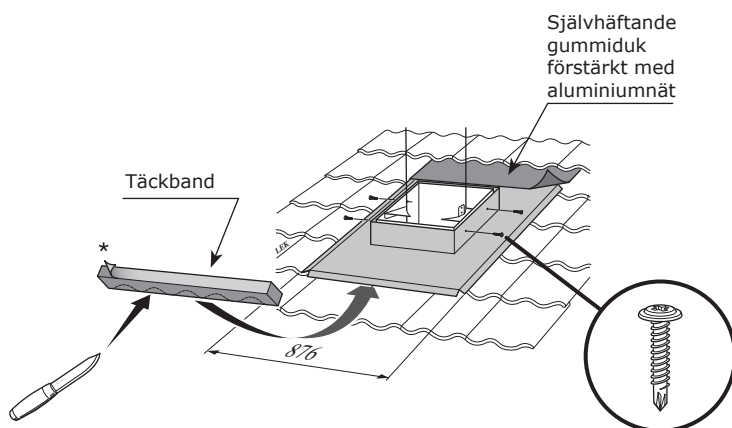

Tegeltak med aluminiumförstärkt gummiduk runt om


Som tillbehör kan man beställa ett mindre överbeslag med självhäftande gummiduk förstärkt med aluminiumnät. I detta fall används inte täckband. Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera överbeslaget över underbeslaget och skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Klipp av 840 mm aluminiumförstärkt gummiduk och börja med att montera den nedersta först, nr1. Ta bort skyddsfolien och tryck

fast den aluminiumförstärkta gummiduken mot topparna på takpannorna och mot överbeslaget. Duken är förstärkt med ett aluminiumnät som gör den enkel att forma mot takpannorna. Klipp av två stycken 1040 mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera på sidorna, nr2 och nr3. Klipp av 1040 mm och montera den övre, nr4. Om den aluminiumförstärkta gummiduken inte når upp under en rad med takpannor monteras en extra remsa aluminiumförstärkt gummiduk, nr5, så att den når in under takpannorna.

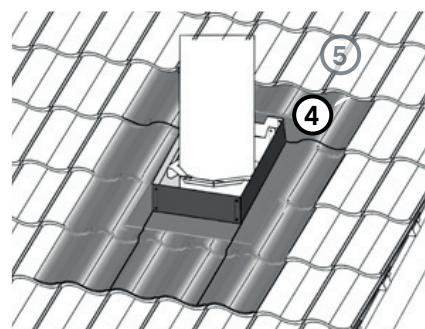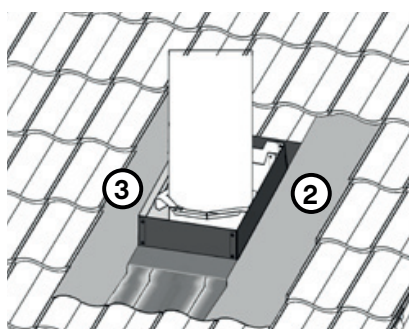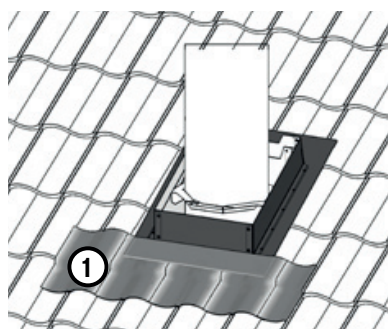

Plåttak



Centrera överbeslaget över underbeslaget. Skruva fast överbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Montera en förlängningsplåt (tillbehör) från överbeslaget och upp tillnocken.

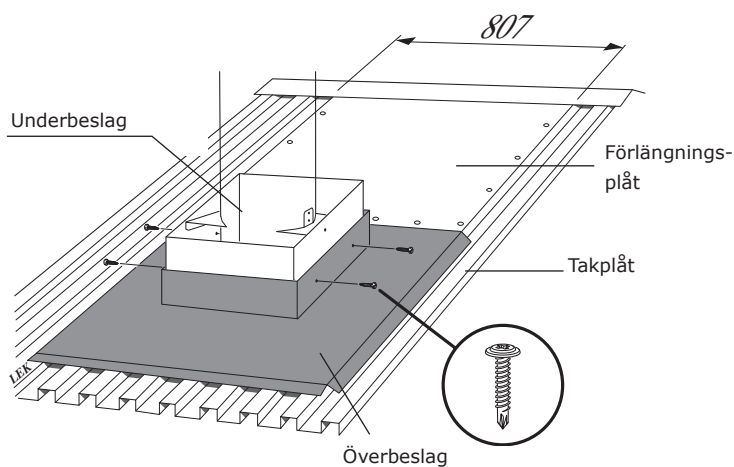


Nockmontage

Överbeslaget för nockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på överbeslaget hamnar max 225 mm frånnocken. Markera nockcentrum och klipp längs markeringen. Skruva fast överbeslaget mot underbeslaget med 4 st plåtskruvar per sida.


Skarven mellan delarna skall täckas med 2 st nockplåtar. Bocka nockplåtarna till rätt taklutning och skruva fast dem med plåtskruv i överbeslaget. Täta glipan i skärningspunkten med silikon.

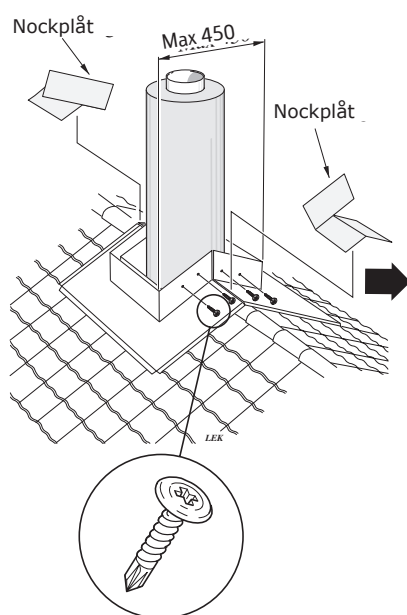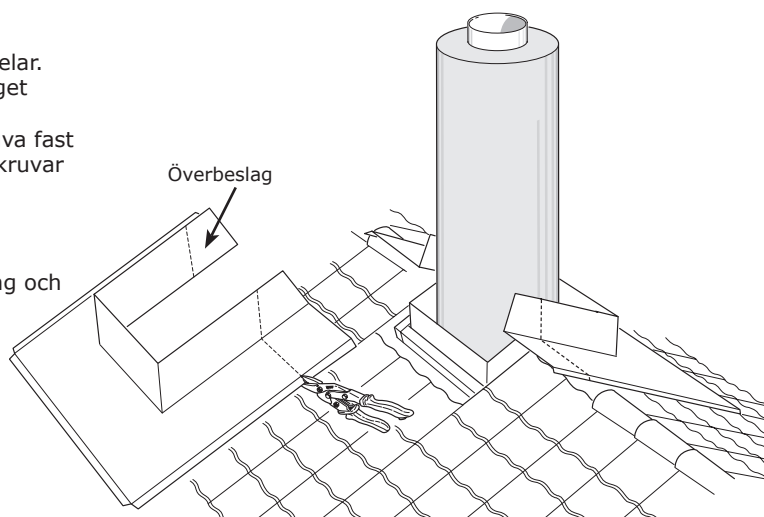

L=25 mm, svart skruv

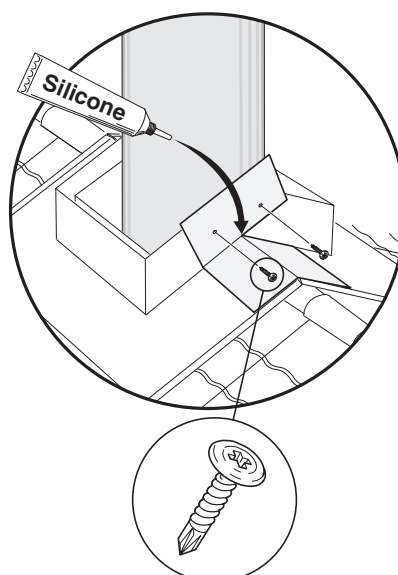


L=25 mm, svart skruv

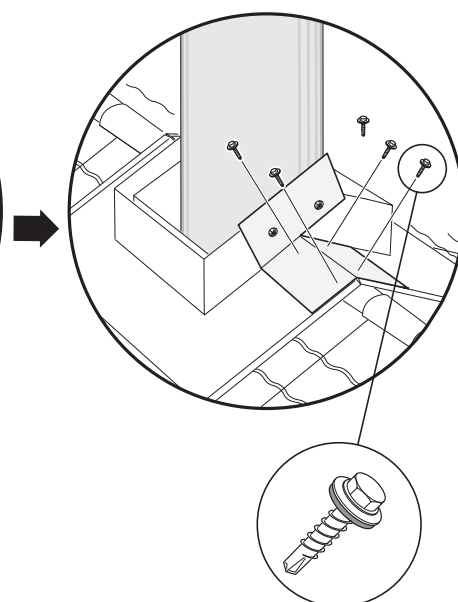

L=18 mm, svart skruv med gummipackning

Nockmontage av aluminiumförstärkt gummiduk runt om

Som tillbehör kan man beställa ett mindre överbeslag med självhäftande gummiduk förstärkt med aluminiumnät runt om. I detta fall används inte täckbanden. Borsta rent takpannorna från smuts och löst material och torka bort damm från överbeslaget. Klipp av två 840 mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera dem i nederkanterna, nr1 och 2. Klipp av två 900-1400 mm långa remsor aluminiumförstärkt gummiduk och montera på sidorna. Längden beror på taklutningen.

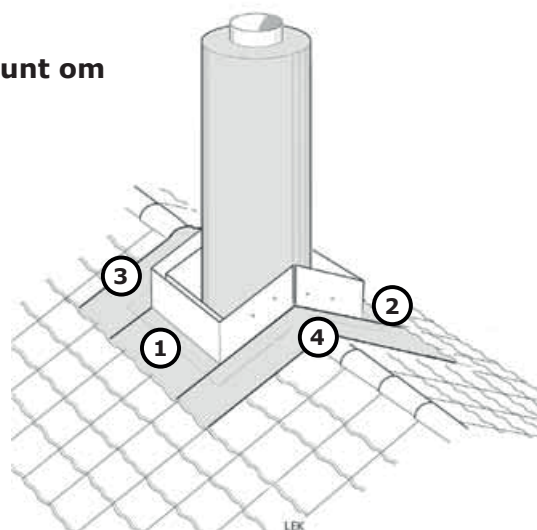


Montering av fyrkantig skorstenshuv

Takhuven sätts samman av fyra lösa mantelsidor.
Till skorstenshuvar med H-mått över 2 m levereras förlängningssektioner med en bygglängd på 1 m.
Huvmanteln anpassas till taklutning och önskad längd på byggarbetsplatsen.

Längd och vinkelklippning av mantelsidor

1. Erforderlig längd på huvmanteln fastställs genom att mäta avståndet från änden på innerröret och ned till överbeslaget och minska måttet med 100 mm (H-mått). Längden bör anpassas i samband med snedklippningen av änden mot överbeslaget. Om det erfordras är det dock inget som hindrar att längden anpassas i änden mot huvtaket.

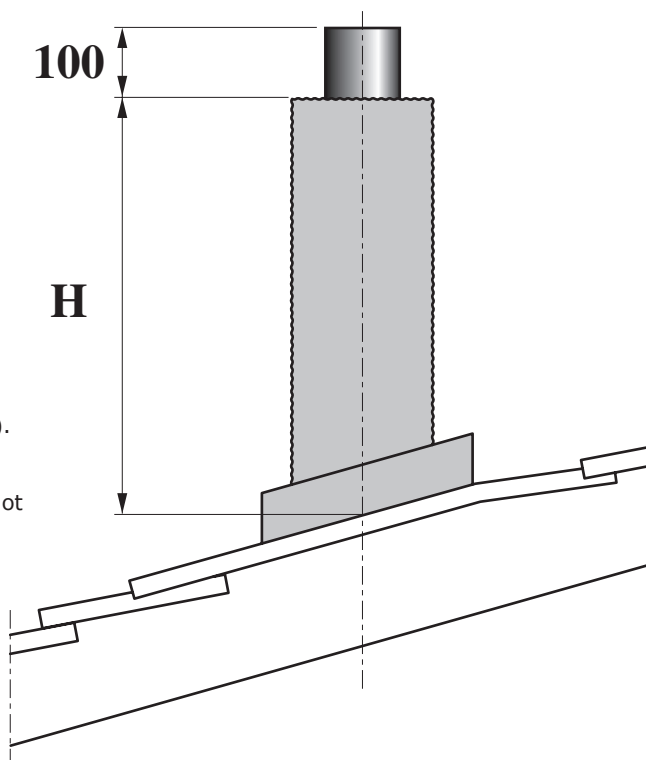


2. Placera mantelsidorna med de svarta sidan uppåt enligt figur. Märk ut H-måttet i mantelns centrumlinje och rita ut taklutningen med hjälp av måttabellen. Såga med bågfil genom falsen och klipp därefter av manteln med en plåtsax.

Taklutning

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°


Klippmått

81 mm
123 mm
167 mm
215 mm
265 mm
322 mm
386 mm
460 mm

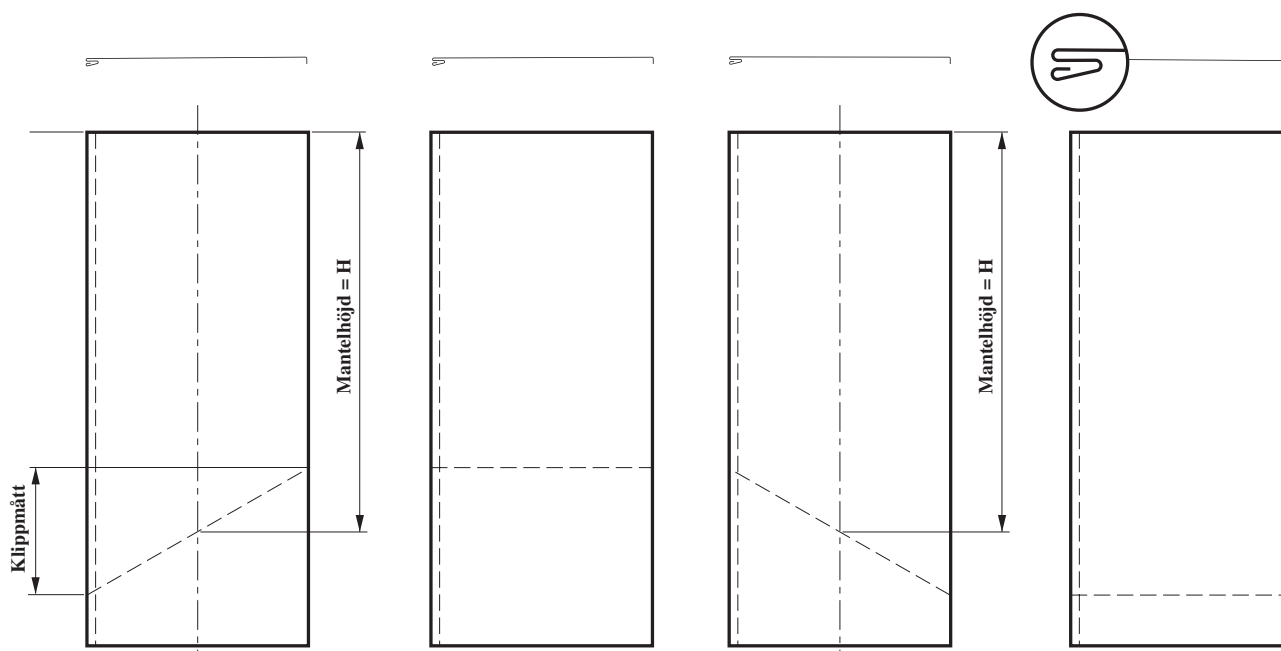


Montering av mantelsidor

Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en tråkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantelsidorna ligger i nivå med varandra.

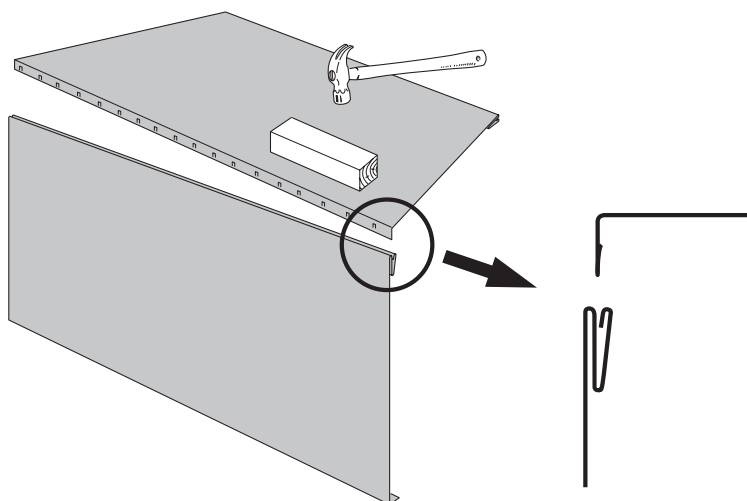


Fastsättning av gummiduk

Rengör ytorna där gummiduken skall appliceras. Drag av skyddsfolien och applicera gummiduken i underkant mot baksidan av den långa mantelsidan. Fäst den cc 60 mm in på plåten. Efter att huvmanteln monterats fästs den andra änden av gummiduken mot överbeslaget.

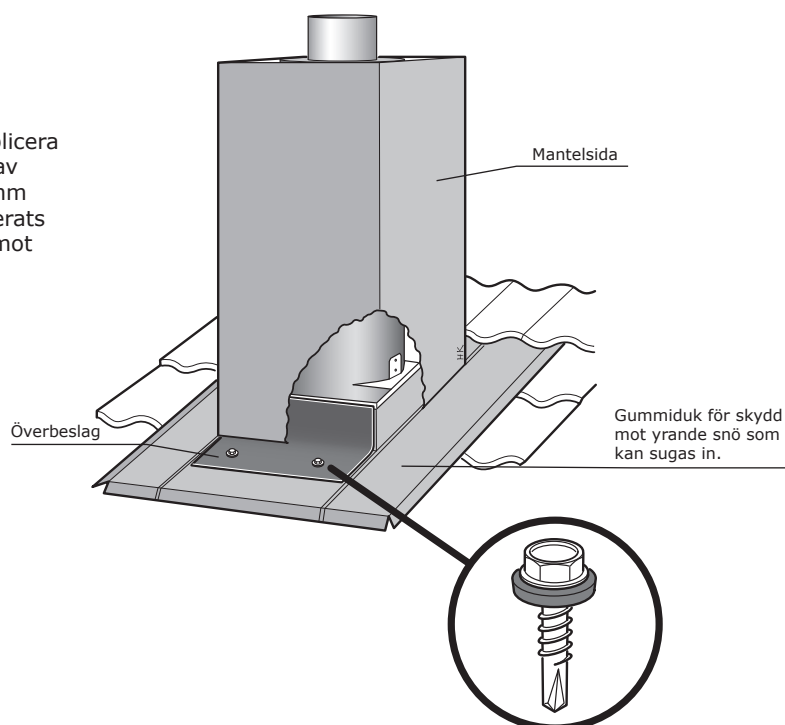


Montering av huvmantel

Lift huvmanteln över skorstensmodulerna och trä den över överbeslaget. Rikta upp huvmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom beslagen och skruva fast huvmanteln med tre plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning.

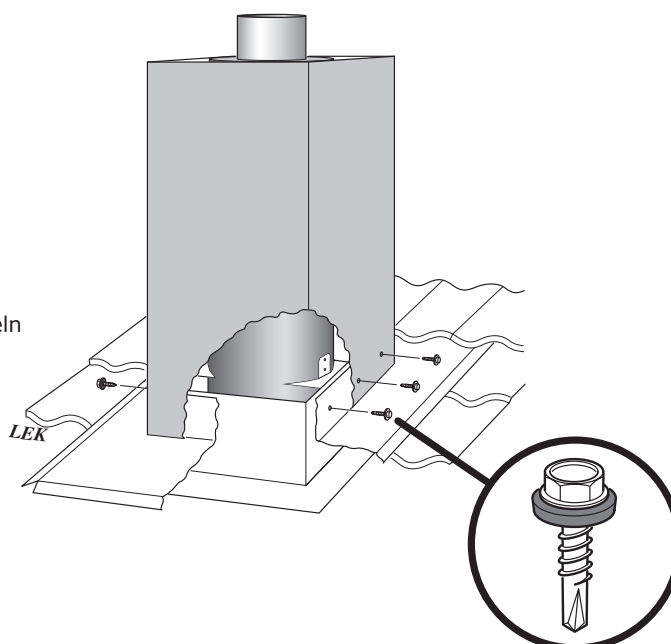

Montering av förlängningsmantel

1. Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en tråkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantelsidorna ligger i nivå med varandra.
2. Placera förstärkningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen.
3. Montera förlängningsmanteln med den utbuckade änden ned över huvmanteln. Rikta upp förlängningsmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom plåtarna och skruva fast förlängningsmanteln i skarven med två plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning.
4. Täta hörnen i skarven mellan huvmanteln och förlängningsmanteln med en liten klick silikon.

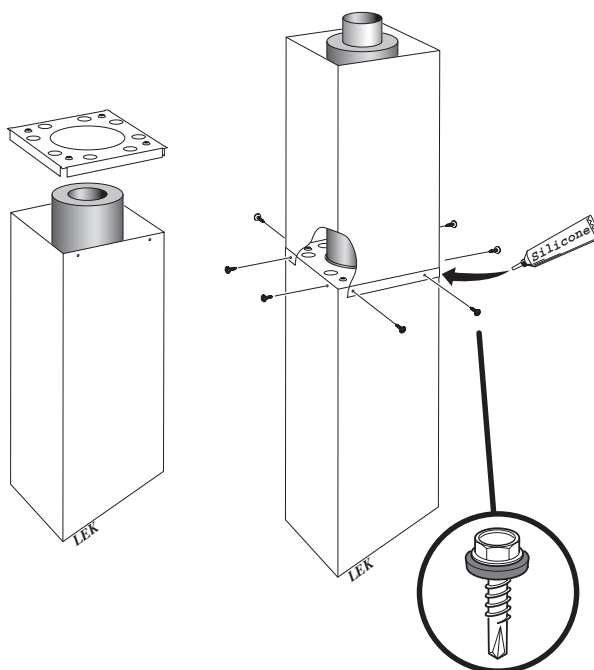


Montagetips vid montering av höga huvar

Vi rekommenderar att i första hand använda arbetsställning vid montering av höga huvar. Som alternativ kan stegen, inklusive stegen, monteras efter att första huvmanteln har monterats. Stegen kan därefter användas som hjälpmedel för vidare montering av skorstensmoduler och förlängningsmantlar. Var uppmärksam på att Ni på egen risk använder stegen som monteringshjälpmedel. Eftersom det föreligger risk att falla till marken skall säkerhetslina alltid användas.

Montering av huvtak


1. Montera förstärkningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen. Skruva fast förstärkningsplåten i huvmanteln med två skruvar per sida i två motstående sidor.
2. Skär, i nivå med förstärkningsplåten, bort överskjutande isolering runt innersöret.
3. Lägg huvtaket på plats och skruva fast det i förstärkningsplåten med fyra skruvar, använd plåtskruv med tätande gummipackning.
4. Trä gummistosen över innersöret och tryck ned den mot huvtaket.

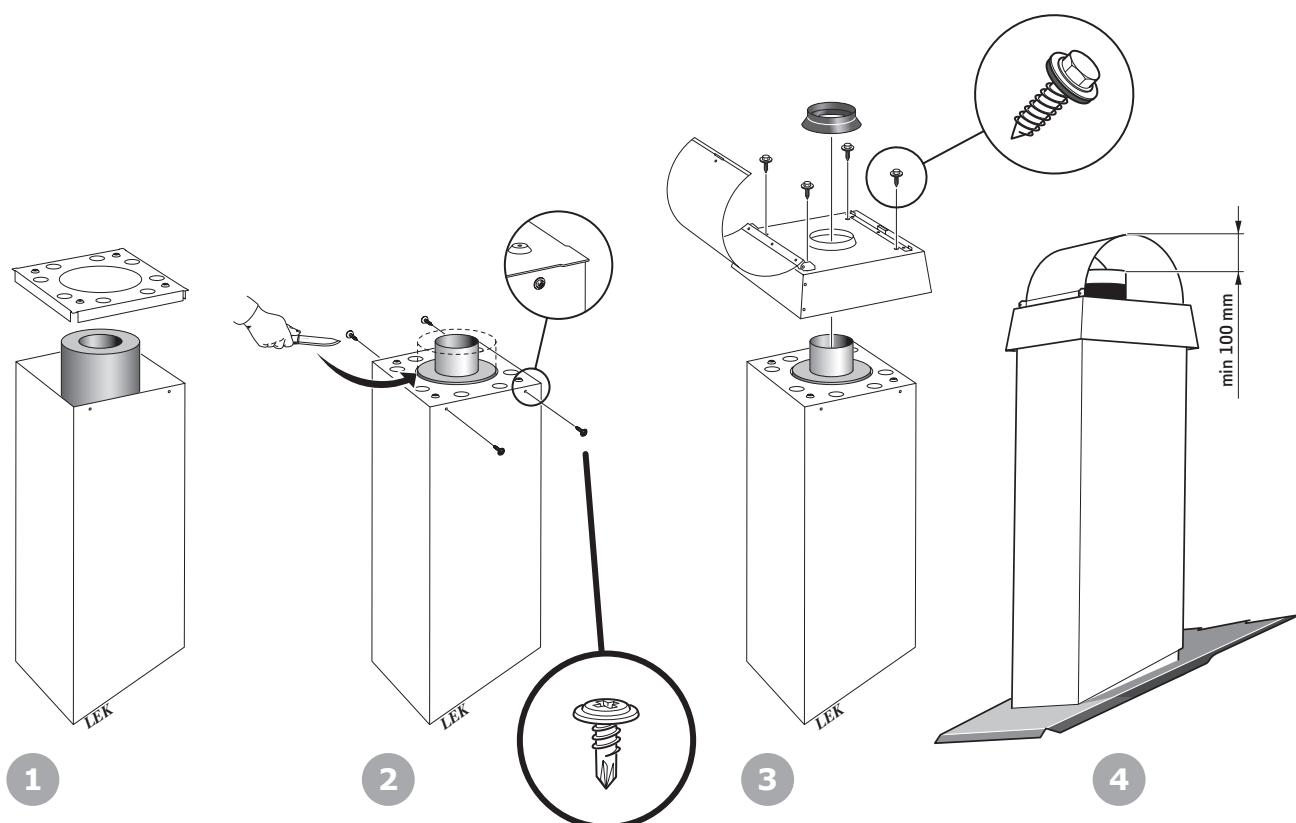

Uppstigningsanordning till fyrkantig skorstenshuv

Montering av arbetsbrygga


1. Vik ut huvfästet och skruva fast det i sidoprofilerna med 2 st plåtskruvar per sida.
2. Montera plattformen på det översta fotsteget med 2st plåtskruvar.
3. Sätt arbetsbryggan på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot överbeslaget. Skruva fast huvfästet och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummipackning.
4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen.

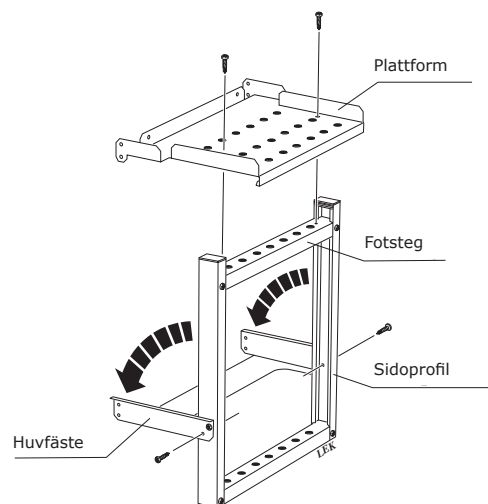

Montering av steg



1. Vik ut huvfästena och skruva fast dem i sidoprofilerna med 2 st plåtskruvar per sida i vardera huvfäste.
2. Skruva fast plattformen på översta fotsteget med 2st plåtskruvar.
3. Sätt stegen på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot överbeslaget. Skruva fast huvfästena och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummipackning.
4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen.

Avståndet mellan plattformen och änden på innerröret får ej överstiga 1,2 m.

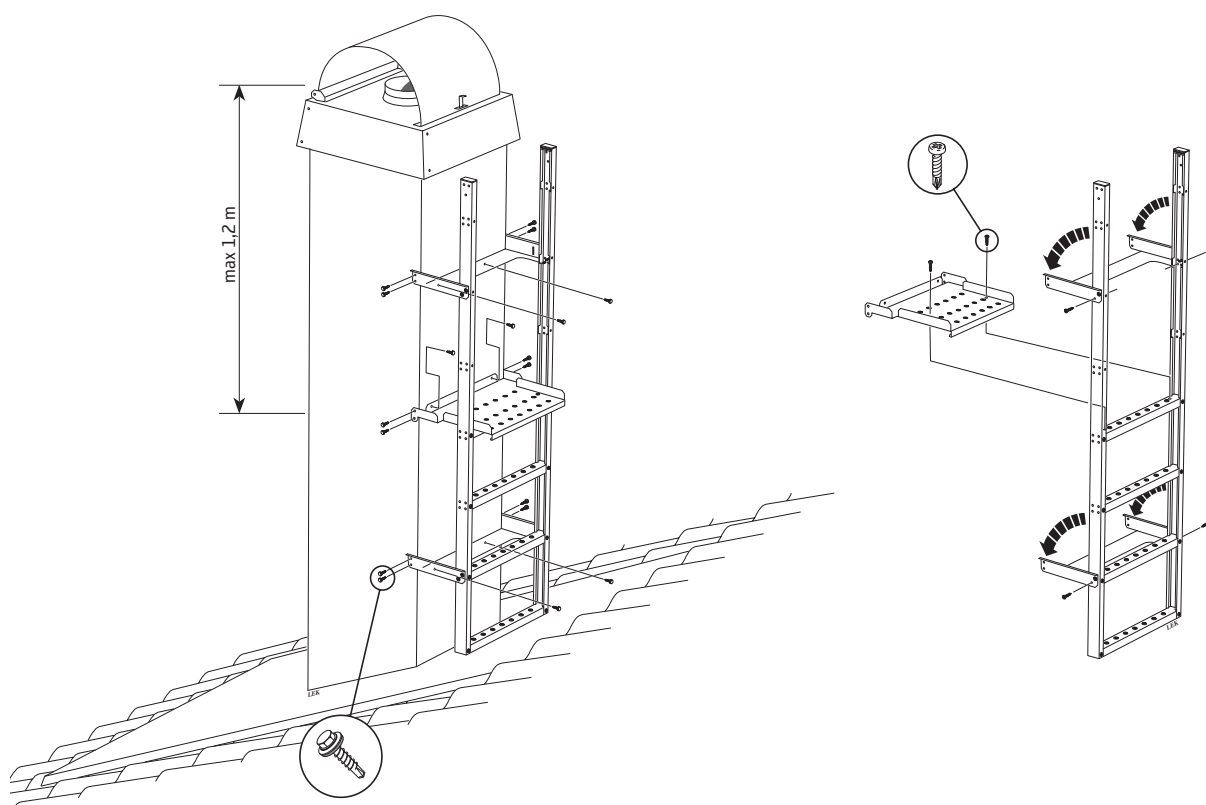

Förlängning av steg

1. Skruva loss en av sidoprofilerna på stegen.
2. Skruva fast skarvbeslaget inuti änden på sidoprofilen. Förläng därefter sidoprofilerna genom att skruva fast förlängningsprofilen i skarvbeslaget.
3. Montera utökat antal fotsteg och skruva därefter tillbaka sidoprofilen.
4. Det extra huvfästet monteras nära huvttaket eller överst på förlängningssektionen där det är möjligt.

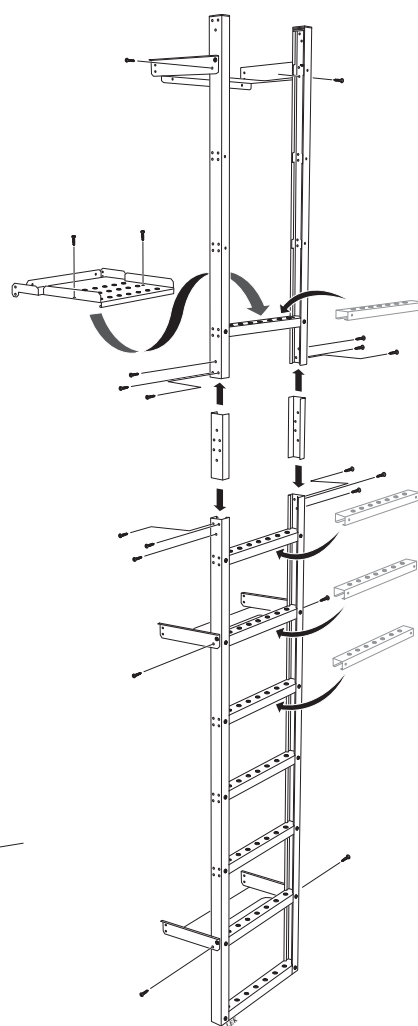
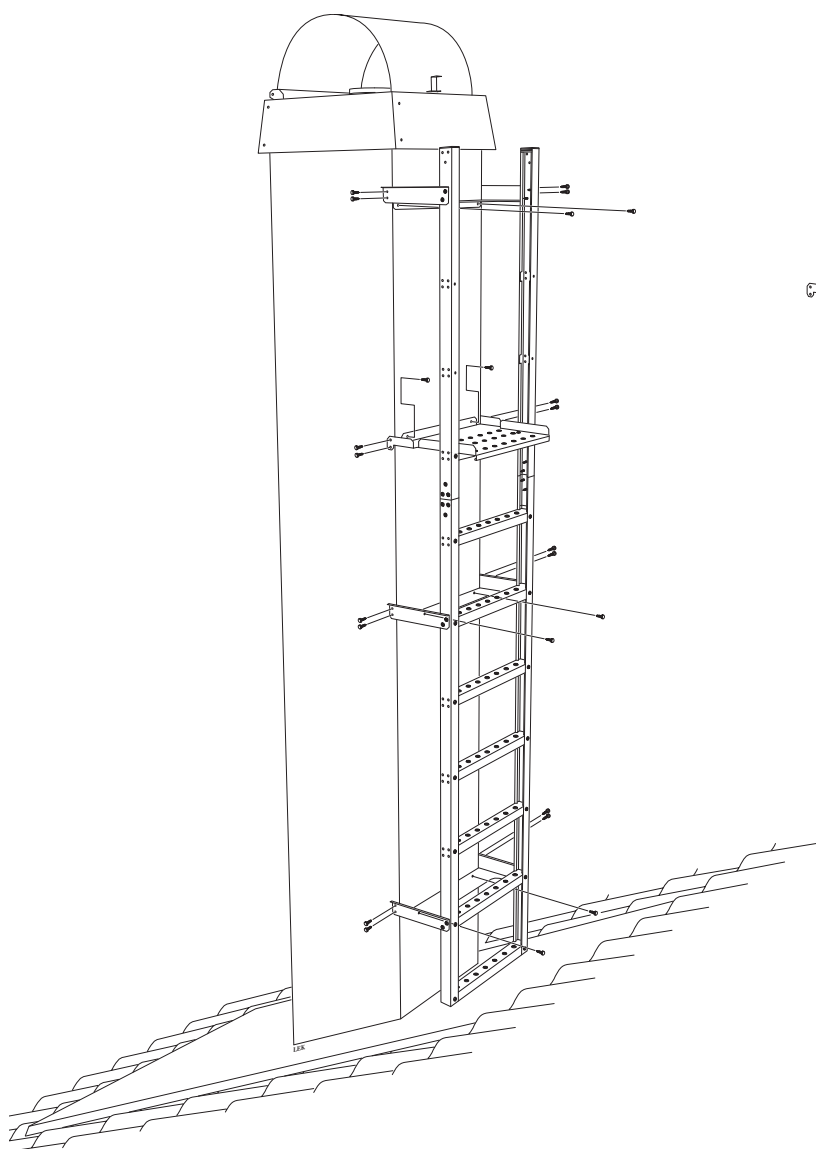


Stagning av skorstenshuv och stege

Skorstenshuv med höjd över 2 m och tillhörande stege skall alltid stagas mot hustaket. Stagen är teleskopiska och behöver normalt inte kapas. Erfordras anpassning av längden kan stagen lätt kapas med en bågfil. I skarven skall stagprofilerna överlappa varandra med minst 20 cm.

1. Om stegen monteras utan förlängningssektion skall stagen skruvas fast i sidoprofilen ca. 1.5 m upp på stegen. I de fall stegen monteras med förlängningssektion skall staget skruvas fast i närheten av plattformen. Avståndet från hustaket till infästningen av staget får dock ej överstiga 2 m. Fäst staget i sidoprofilen med fyra stycken plåtskruvar.
2. Vinkla ut staget 45° från stegen och märk ut lämplig infästning av fästjärnen mot hustaket.
3. Skruva fast fästjärnen mot undertaket med vardera två sexkantstråskruvar. Kontrollera att infästningen är bärande och tillräckligt tjock för sexkantstråskruven. När infästningen bedöms otillräcklig för sexkantstråskruv rekommenderas att använda genomgående M 8 skruv med bricka och mutter.

4. Skruva fast staget i fästjärnet med M10 skruv och mutter.
5. Fixera längden på stagen genom att skruva ihop stagprofilerna i skarven. Montera tre plåtskruvar på ovansidan och ytterligare tre på undersidan i de stansade hålen på stagprofilen.

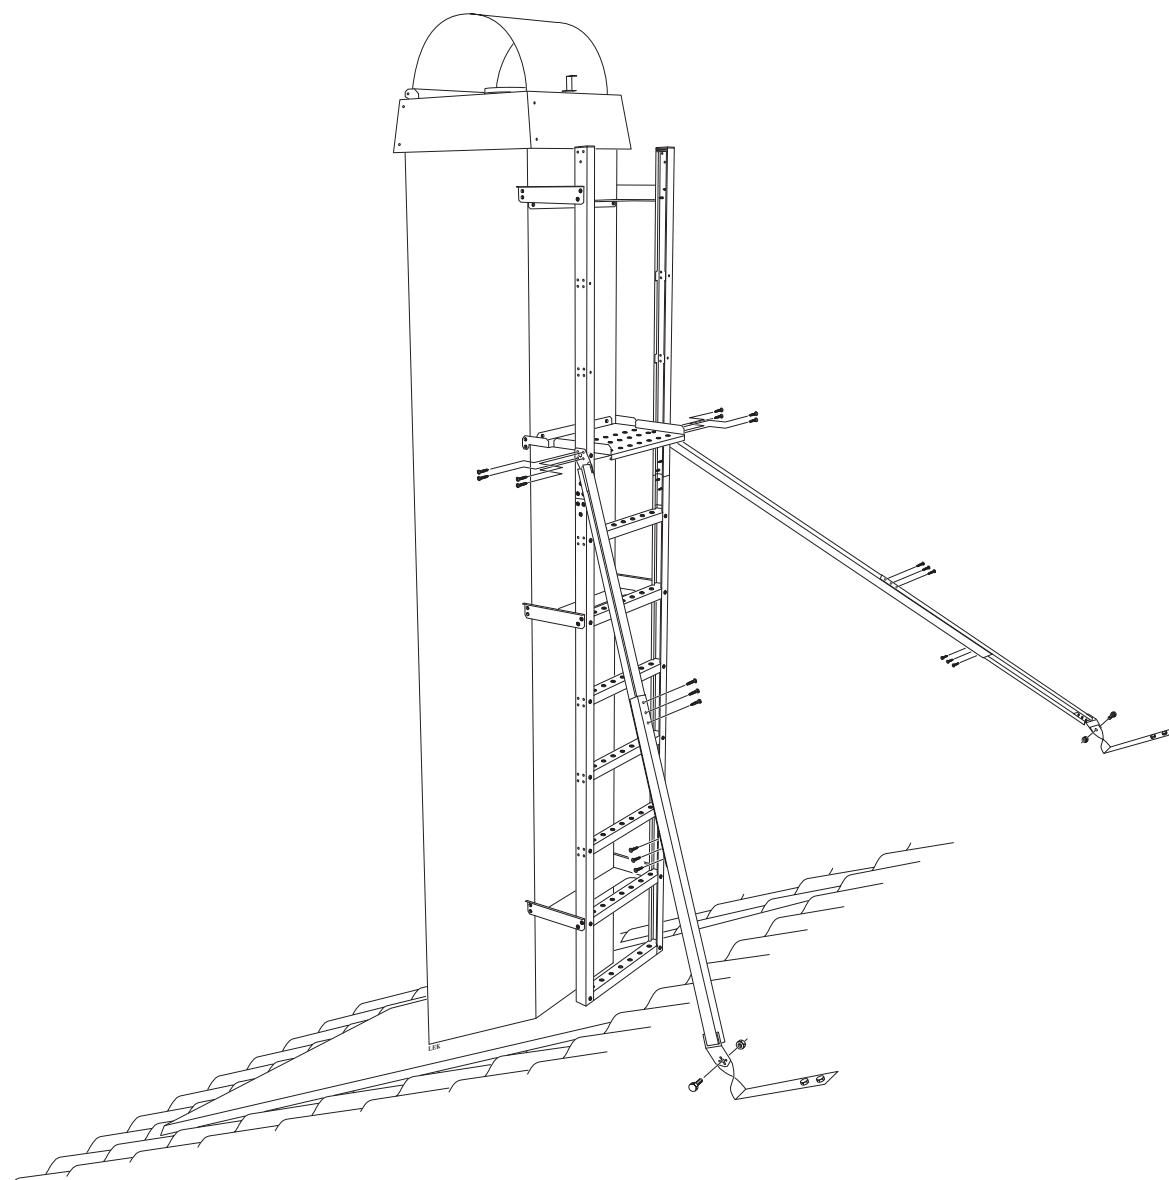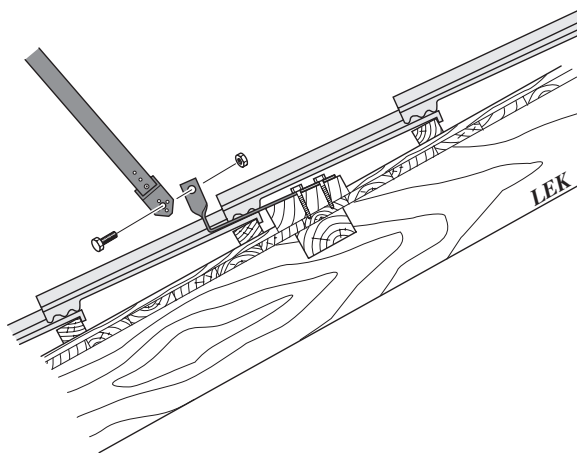



NIBE AB · Box 134 · SE-285 23 Markaryd · SWEDEN
www.premodul.eu

NIBE Stoves reserves the right to change materials and dimensions at any time without special notice. Your dealer can give you the most up to date information.