



Monteringsanvisning 2014

TVÄTTSTUGEINREDNINGAR — MED SKÖTSELRÅD

TVÄTTSTUGEINREDNING FRÅN VEDUM

Vi har gjort vårt allra bästa för att din tvättstuga skall bli precis den fina miljö som du önskat dig, en lång tid framöver. För att du skall bli belåten med resultatet är det viktigt att allt monteras korrekt och noggrant. Den här instruktionen gör det enklare att klara jobbet. Vi har också sammanställt en del skötselföreskrifter som hjälper dig att hålla din inredning fräsch länge. Du hittar dem i slutet på broschyren.

Innehåll

A Översikt	3
Mottagningskontroll	3
Att tänka på.....	3
B måttangivelser.....	3
Totalhöjder på inredning	3
1 Montering av bänkskåp och högskåp	4
1.1 Justerbara stödben	4
1.2 Sammansättning bänkskåp och högskåp	5
1.3 Upphöjd tvättmaskin/torktumlare.....	6
2 Bänkskivor	7
2.1 Urtagning för diskho.....	7
2.2 Montering laminatskivor	8
3 Montering av väggskåp	9
4 Detaljmontering	10
4.1 Handtag	10
4.2 Luckdämpare	10
4.3 Borttagning/montering/justering av fullutdragslådor	11
4.5 Justering luckor	11
4.6 Push-funktion för luckor (handtagslöst)	12
4.7 Barnspärr i fullutdragslådor	13
4.8 Barnspärr i diskbänkskåp	14
4.9 Tätning av bottenstydd	14
5 Skötselanvisningar.....	15
5.1 Inredning	15
5.2 Bänkskivor - diskbänkar.....	16

A Översikt

MOTTAGNINGSKONTROLL

Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Gå igenom och syna allt material. Om godset har en synlig skada ange detta på fraktsedeln vid mottagandet. Är det däremot en dold transportskada så måste det anmälas inom den av transportbolaget angivna tiden som står på fraktsedeln, dock senast inom sju dagar. Material som befinnes felaktigt får ej monteras. Allt gods är transportförsäkrat.

ATT TÄNKA PÅ


Läs först igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. Vid reklamationer på inredning där monteringsanvisningen ej följts eller att kunskaper om montering brister, gäller ej reklamationsrätten.

B Måttangivelser

TOTALHÖJDER PÅ INREDNING

Nedan visas totalhöjder som förekommer, med rekommenderade kortlingshöjder för olika skåp.


HÖJD 2100 MM

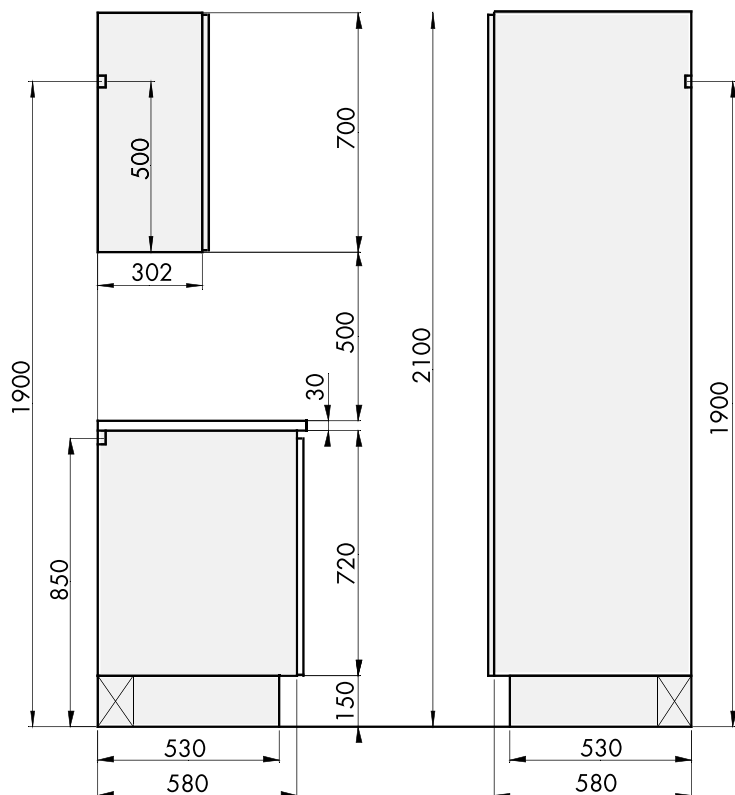


1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.1 JUSTERBARA STÖDBEN


1. Vänd bänkskåpen upp och ned och montera stödbenen.

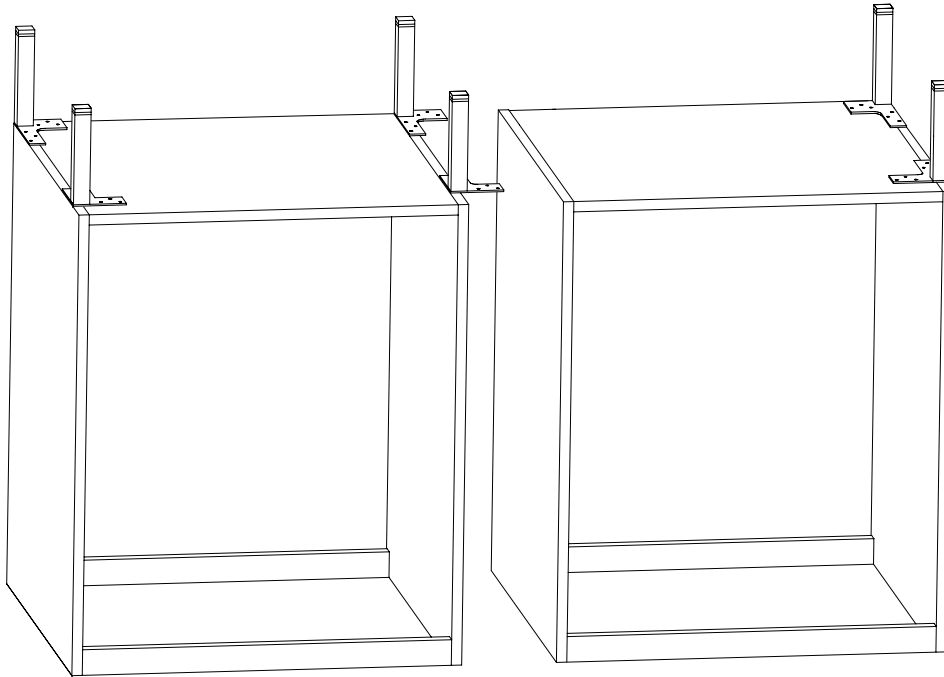

Vänd skåpen rätt och ställ dem på plats.

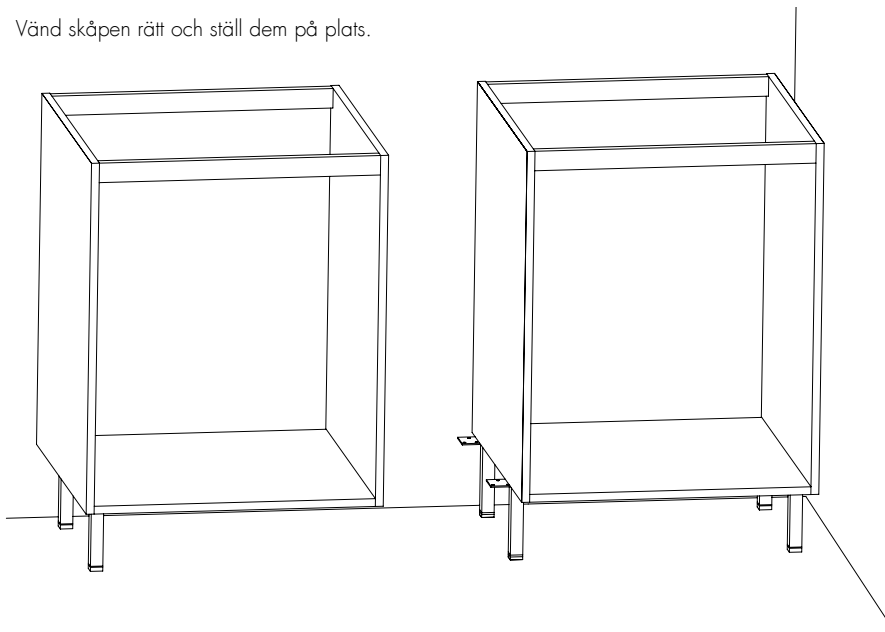



Justera skåpen i våg genom att skruva på benen. Justermån 150 - 170 mm.

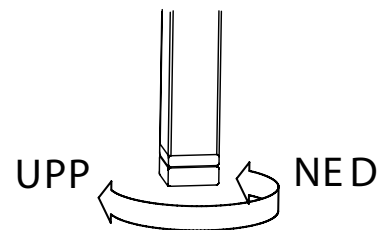

1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.2 SAMMANSÄTTNING BÄNKSKÅP OCH HÖGSKÅP

Montera ihop skåpen i sidled. Använd tvingar och skruva ihop skåpen med sammanbindningsskruv (TFX 4x28). Vid sammanbindning av skåp skruva ej i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. Skruva fast skåpen mot väggen genom monteringsreglarna i bakkant. Använd skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen.

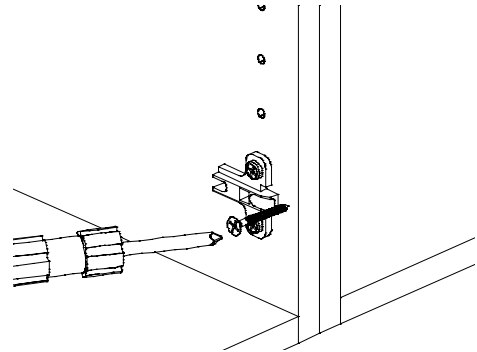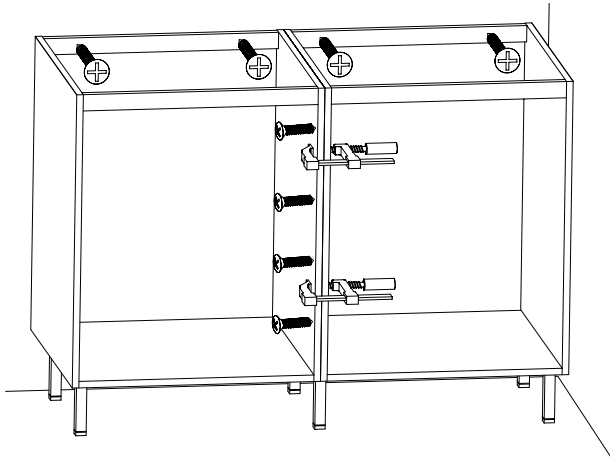


1.3 DEKORSIDOR



Börja med att sätta dit stödfötterna i de förborrade hålen i botten på dekorsidan.



Frisidan fästs i vägg och mot bänkskiva/diskbänksbeslag med bifogade möbelvinklar och lämplig skruv för sida respektive vägg.



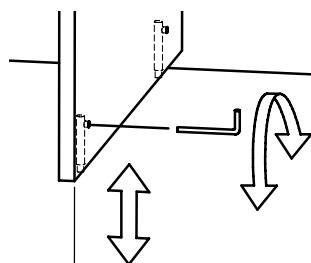


Väg av sidan så att den blir lodrät, justera stödfötterna (0-12 mm) med bifogade insexnyckel och kontrollmät så att innermåttet stämmer. Vid behov kapa av den på höjden så den ligger mot närliggande skåp.



1 Montering av bänkskåp och högskåp

1.3 UPPHÖJD TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

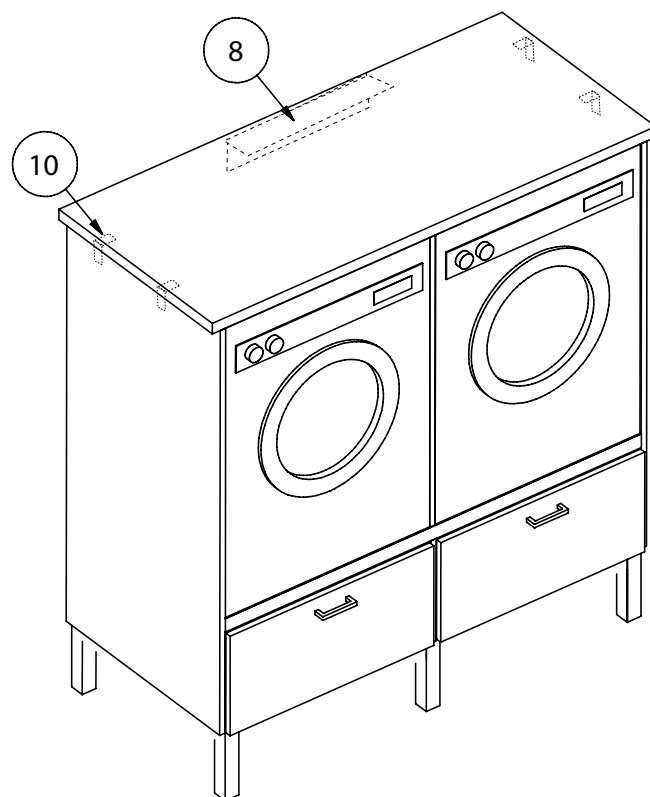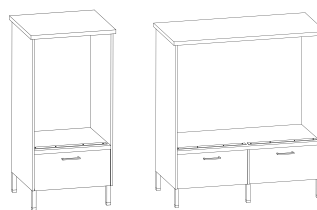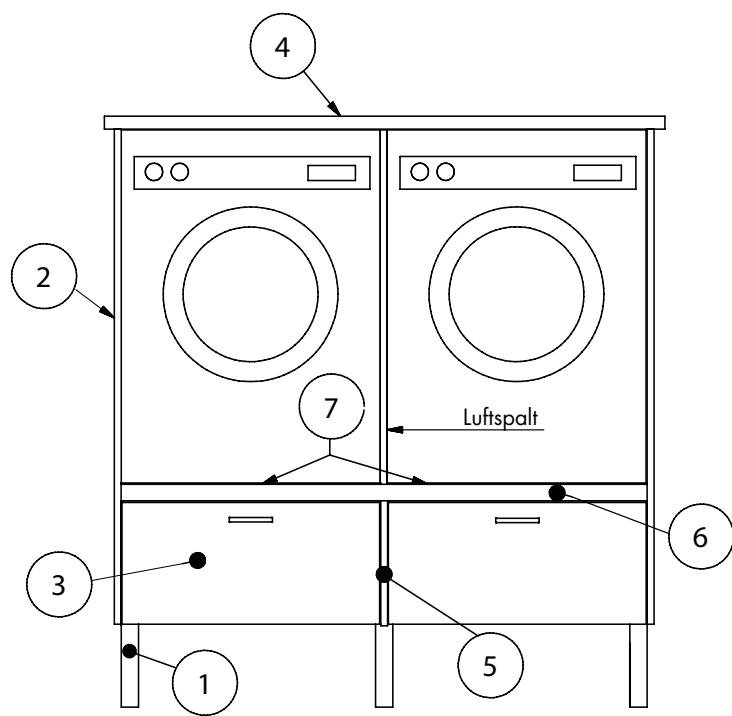

ANVÄND FÖLJANDE ARTIKLAR:

1. Stödben art.nr 39238.
2. Dekorsida 1188x600x16 mm, art.nr 357521.
3. Lådmodul H=288 mm, art.nr 102460X med fullutdragslåda
4. Bänkskiva med rak framkant, 1268/652 mm, art.nr 3753.
5. Dekorsida 288x600x16 mm, art.nr 357520 (vid upphöjning av två vitvaror).
6. Bänkskiva med rak framkant, 1214/599 mm, art.nr 3731.
7. Säkingslist för TM/TT L=600 Vit, art.nr 39333. Skruvas med skruv 39116 TFX 4x16, 4 st/list.
8. Vinkelbeslag 530x45x45 vit, art.nr 39232. Används som stöd för bänkskivan när man höjer upp två vitvaror.
9. Sammanbindningsskruv påse art.nr 39611.
10. Möbelvinkel 10-pack, art.nr 39614.

Ev. urtagning för vatten/avlopp görs på plats i botten eller på sidan.

39333 Säkingslist för tvättmaskin/torktumlare



2 Bänkskivor



2.1 URTAGNING FÖR DISKHO

SÅGA I LAMINAT


Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen så att inte laminatyten fläks upp. Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med laminatyten nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatyten. Börja såga vid framkanten. Ursågningar för diskåda gör du säkrast genom att använda bifogad mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningarna på baksidan. Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

Försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för fukt. För försegling kan du använda fuktspärr eller tätningslack. Tänk även på att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas.

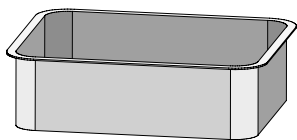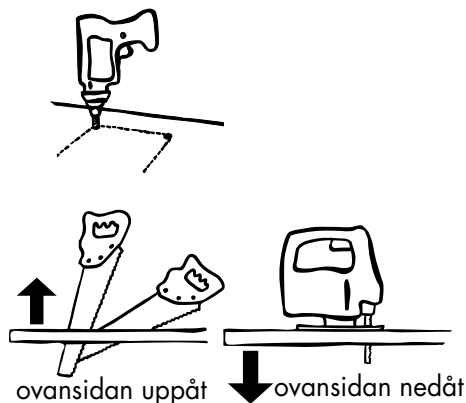

ursågningsmått: 530 x 430 mm radie 85.

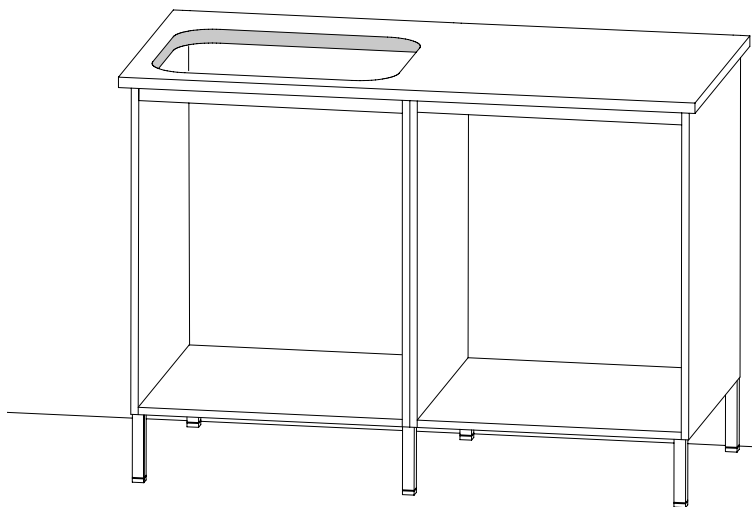

2 Bänkskivor

2.2 MONTERING LAMINATSKIVOR

TILL DIG SOM MONTERAR

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte reklamationsrätten. Läs därför igenom hela denna anvisning noga innan du börjar.

Anmärkningar på bänkskivan måste göras innan montage. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monterings början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. Det anses heller inte vara en reklamation om det uppkommit en skada genom inträngning av fukt.

Skivor får returneras endast efter överenskommelse med ansvarig innesäljare och skall emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset. Vedum ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva.

MATERIALET

Stommen i bänkskivan består av högvärdig snickeri-spånskiva. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden.

Laminatet på ovensidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönster-papper, täckt med melamin. Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

FÖRVARING

Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. Om de behöver förvaras i avvaktan på montering, skall de ligga plant och aldrig stå lutade mot en vägg.

FÖRBEREDELSE


Konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på plats.

Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.

MONTERING

Under monteringen skall skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar, tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter monteringen.

Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara plant och stadigt.

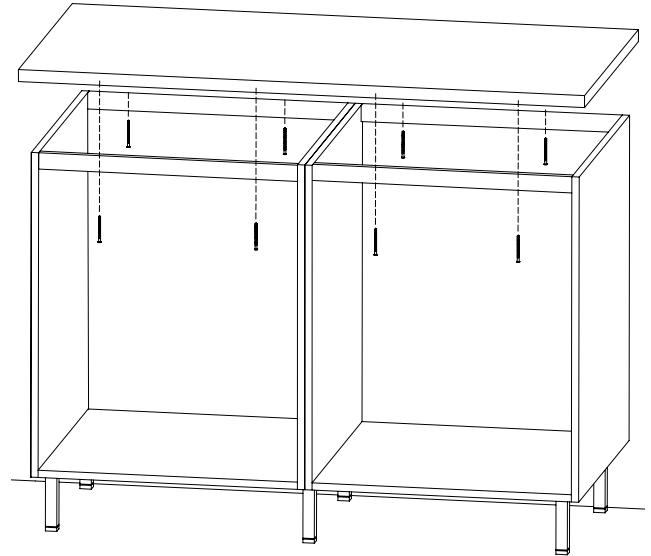

FÄST SKIVAN RÄTT


Skivorna fästs vid underlaget genom att borra hål ungefär var 600:e mm utmed skivans längd, i skåpens fram- och bakkantslist och skruvas fast (skruv ingår ej i leveransen). Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd dock skyddande mellanlägg, så att laminatyten inte skadas.

TÄTA FOGAR


Fogen mellan vägg och skivans bakkant tätas med silikon. Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. Fogen tätas med mjukfog som oftast beställs tillsammans med kaklet. Bakkanten bakom diskblådan kan med fördel förseglas med fuktspärr eller tätningslack.

3 Montering av väggskåp

Montera upp väggskåpen, välj skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen. Tvinga fast nästa skåp med det föregående och skruva ihop skåpen.

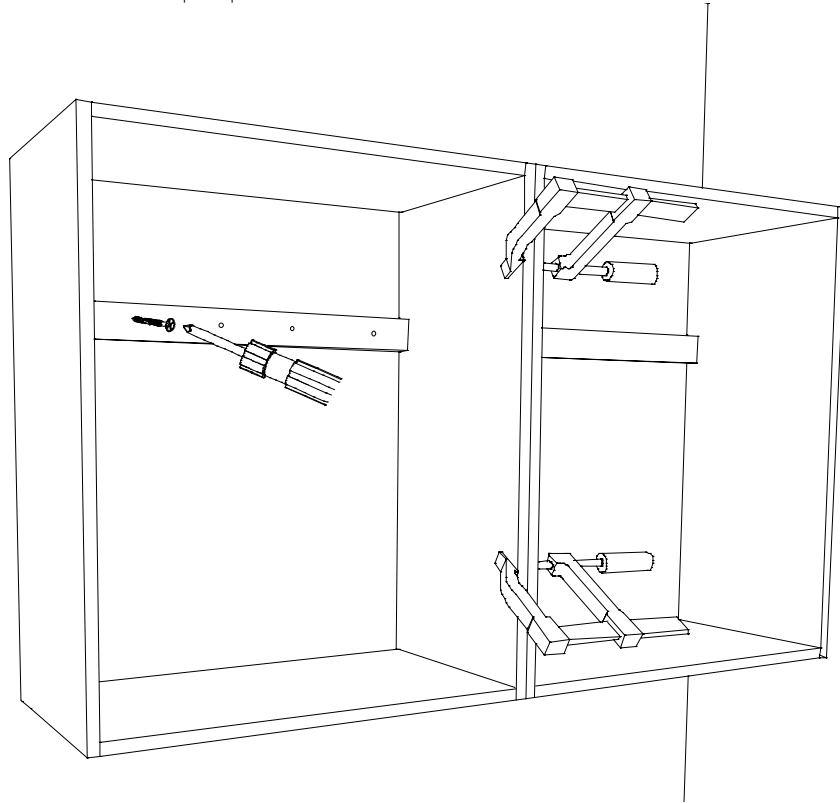

Vid sammanbindning av skåp skruva ej i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. Använd sammanbindningsskruv (TFX 4x28 mm).

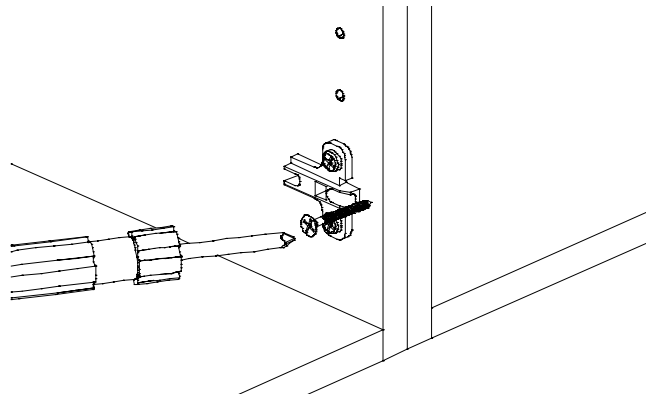

4 Detaljmontering


4.1 HANDTAG

Vi rekommenderar placering av handtag enligt ritning. Handtagen kan monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid liggande montering. Montering av handtag på högsåpsluckor föreslår vi i centrum av höjden. Handtagen monteras med skruv M4. Borra med ett 5 mm borrar, använd mothåll för att undvika urslag.



För att underlätta, använd våra bormallar vid borrar! Art.nr 30999 (för handtag upp till 192 cc) och 30998 (för alla handtag) som innehåller utförlig instruktion för handtag och luckdämpare.





Rekommendationer efter luckmodell:

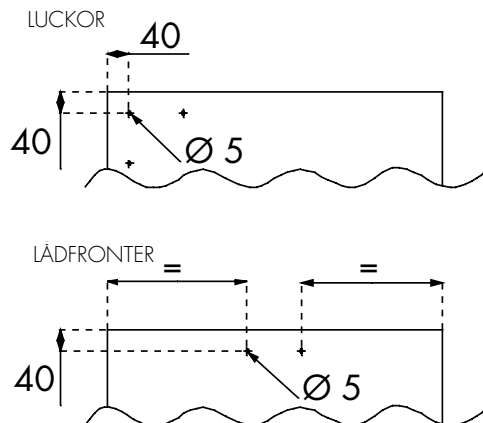

4.2 LUCKDÄMPARE


Soft-Close 39331

Med Soft-Close förpackningen följer en utförligare anvisning.

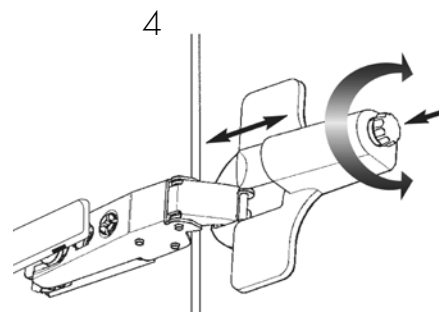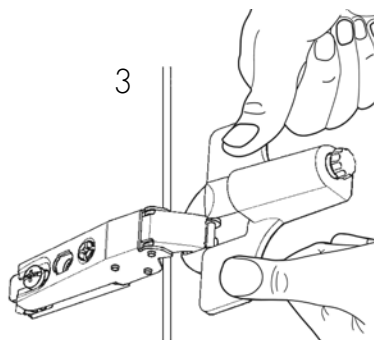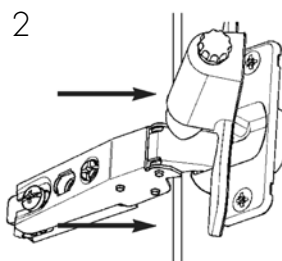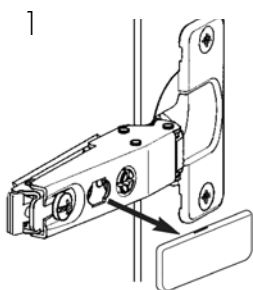


4 Detaljmontering


4.3 BORTTAGNING/MONTERING/JUSTERING AV FULLUTDRAGSLÅDOR

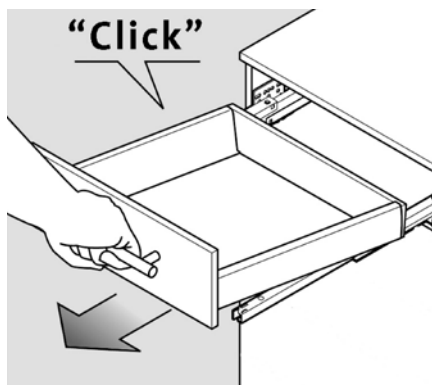

Ta bort lådan genom att lyfta i lådan samtidigt som den dras i jämn hastighet hela vägen ut.

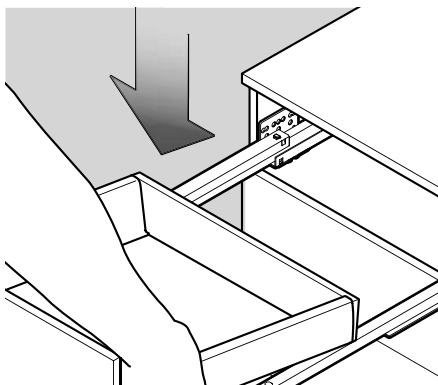


För att montera dit lådan placera den på de utdragna skenor.

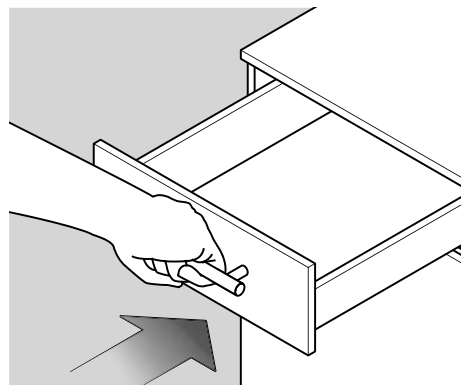

Skjut in lådan helt så låses lådan fast automatiskt.


JUSTERING AV FRONTER PÅ FULLUTDRAGSLÅDOR.

SIDOJUSTERING

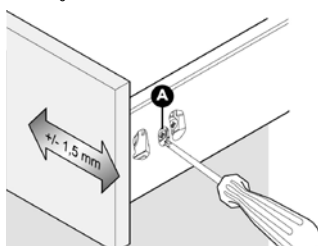


Vrid på skruv A. Endast höger sida behöver justeras p.g.a. integrerad sidojustering.

HÖJDJUSTERING

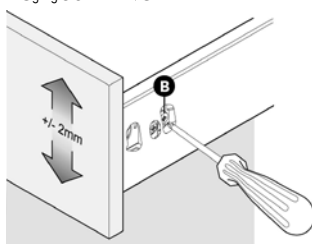


Lösa skruv B på båda sidor. Justera fronten och dra åt skruvarna igen.

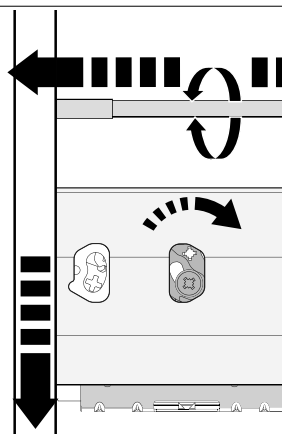

På lådor med reling, justeras lådfrontens lutning genom att skruva på relingen. Sido- och höjdjustering görs på samma sätt som lådor utan reling A-B.


4.5 JUSTERING LUCKOR

Montering lucka. Sammanfoga de monterade gångjärnsdelarna så att luckan kommer på plats. Släpp skruvarna och justera i höjdlid, så luckorna linjerar med varandra. För att demontera luckan används clipsen på baksidan.

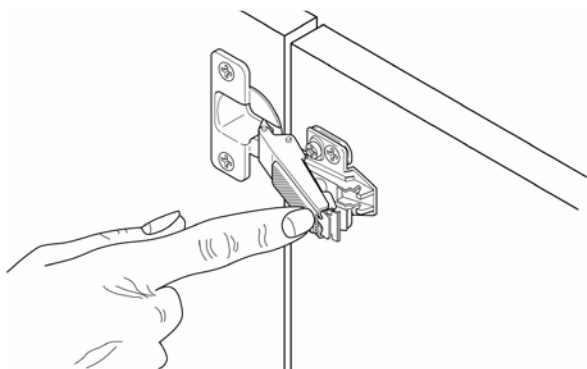

Justering av luckor.




Släpp på den främre skruven och justera i sidled. Släpp bakre skruven och justera i djupled.

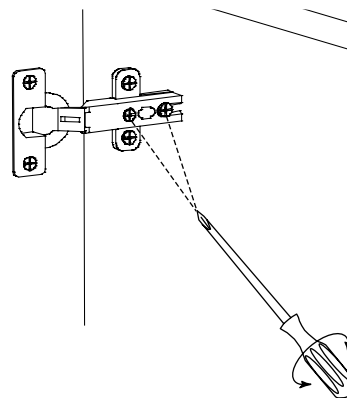

4 Detaljmontering

4.6 PUSH-FUNKTION FÖR LUCKOR (HANDTAGSLÖST)


MONTERING AV PUSH-ÖPPNARE MED ADAPTER ART. NR 39043

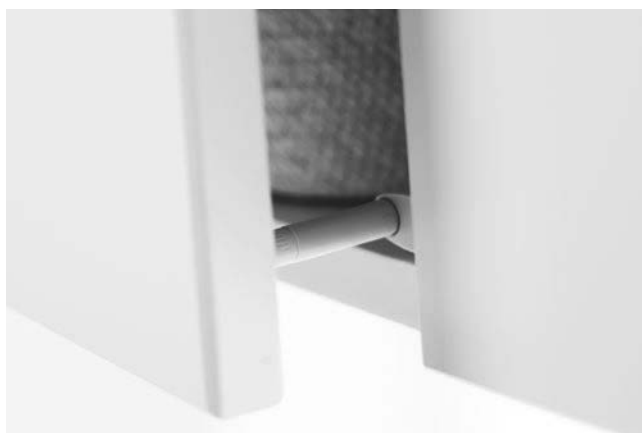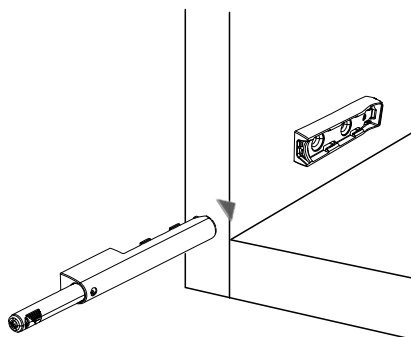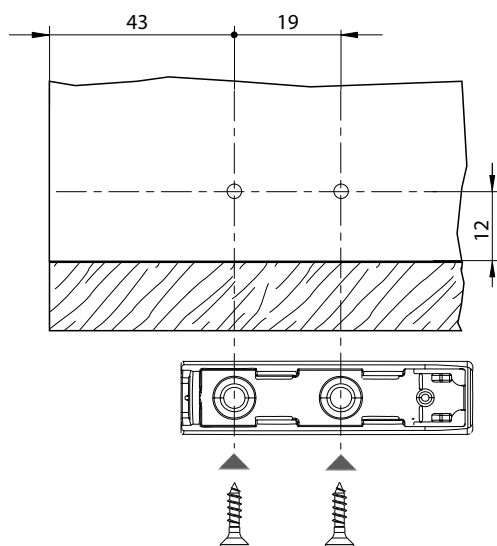

Montera så nära tryckpunkten (där du kommer trycka för att öppna) som möjligt. Kan monteras i tak, botten eller sida.




JUSTERING

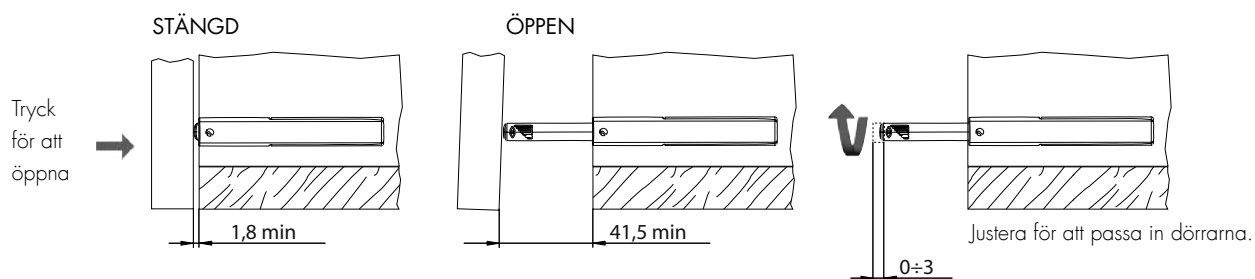


4 Detaljmontering




4.7 BARNSPÄRR I FULLUTDRAGSLÅDOR

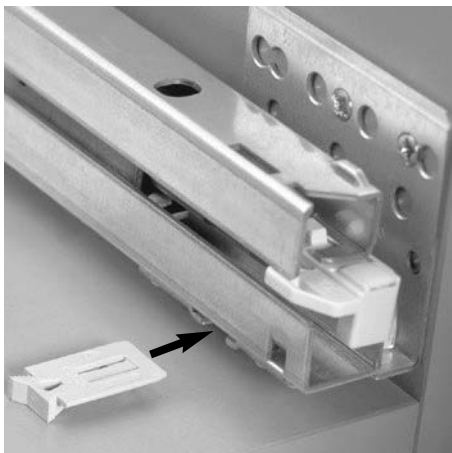

1. Börja med att montera säkerhetsstoppet i höger framkant på stomskenan i skåpet enligt bild.

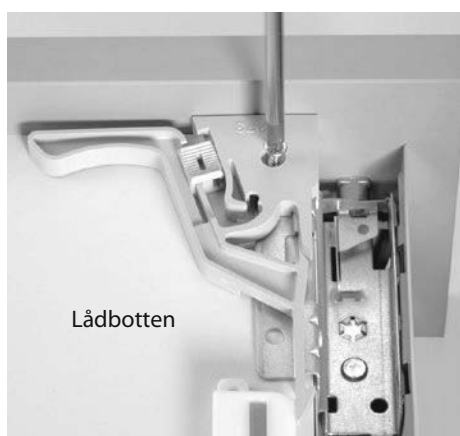

2. Barnspärren 39311 skruvas fast under lådan i höger framkant (samma sida som säkerhetsstoppet i skenan) enligt bild, med 4x20 mm försänkt skruv.

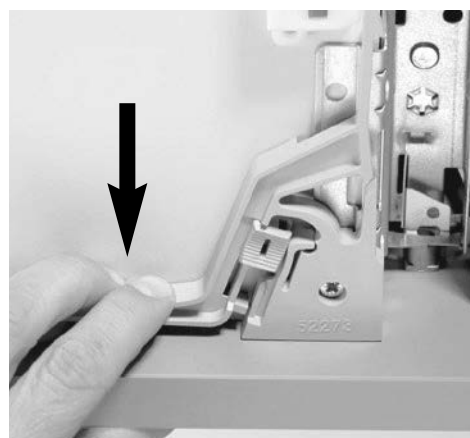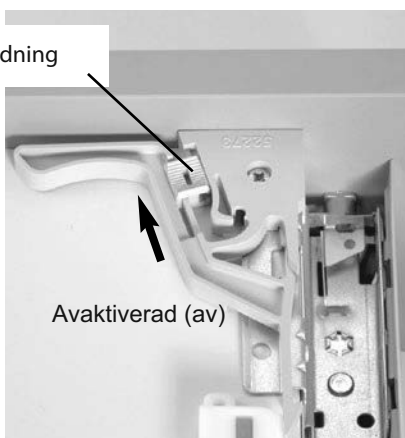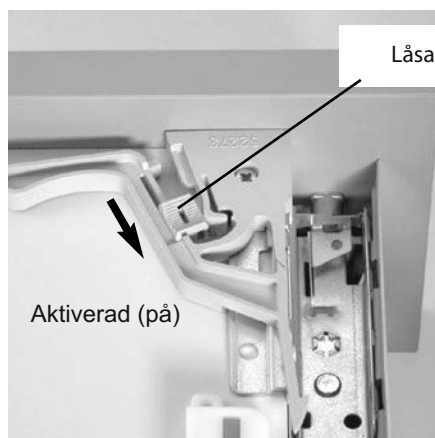


Med låsanordningen kan man aktivera eller avaktivera barnspärren (se bild). För att använda barnspärren, öppna lådan något och dra i spärren.

4 Detaljmontering



4.8 BARNSPÄRR I DISKBÄNKSÅP

Barnsäkerhetsspärr 39303 för diskbänkskåp.
Spärren lyfts upp då luckan skall öppnas.

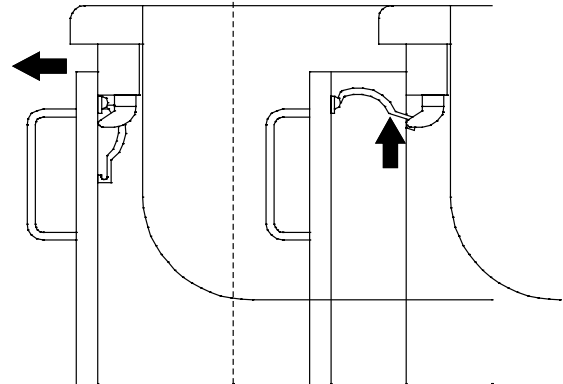

4.9 TÄTNING AV BOTTENSKYDD

På diskbänkskåp ska bottenkyddet i aluminium tätas i skarven mot skåpssidan och skåpsryggen med en silikonsträng. På skåp med lådskenor kan man täta utanför lådskenan, alternativt kan man skruva loss lådskenorna och täta bottenkyddet mot skåpssidorna och sedan skruva dit lådskenorna igen.

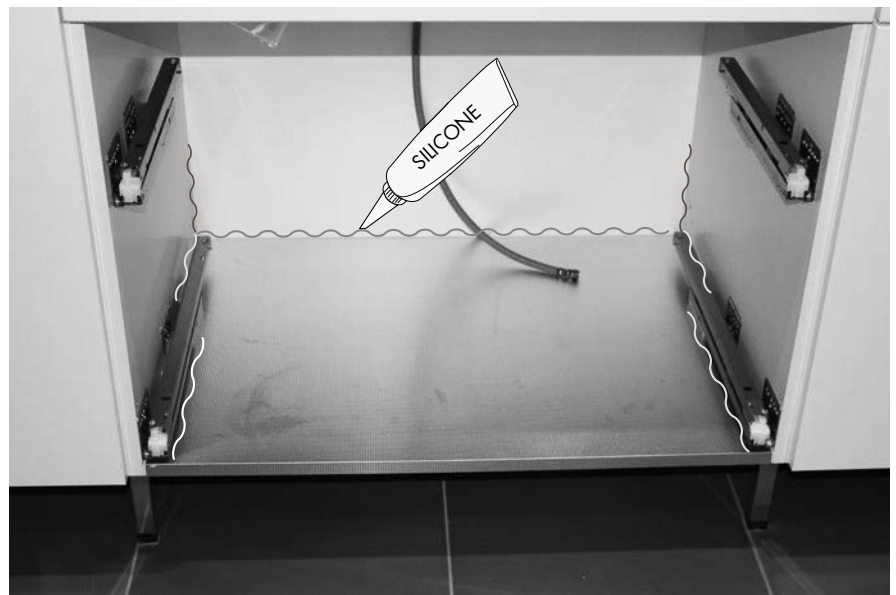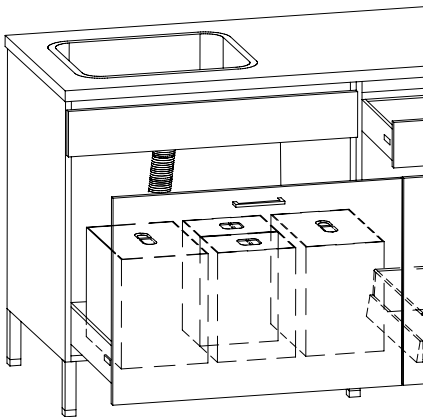

5 Skötselanvisningar

5.1 INREDNING

Genom att sköta din nya inredning på rätt sätt håller du den ny och fräsch längre. Ytorna har olika beläggning och reagerar olika i kontakt med rengöringsmedel och kemikalier. Här är några råd som din nya Veduminredning mår bra av.

SKÅPSTOMMAR

Skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Melaminskiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom mycket resistent mot olika kemikalier.

För rengöring rekommenderas att:

- Torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. Koncentrerat handdiskmedel kan också användas.
- Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.
- Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt.
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.

MÅLADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående. Bättringsmåla slagmärken/skador omgående på målade luckor för att slippa fuktskador.

5.2 BÄNKSKIVOR - DISKBÄNKAR

LAMINATBÄNKSKIVOR

RENGÖRING

Rengör laminatyten regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatyten som t ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan. Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg.

DISKBÄNK/LÅDA I ROSTFRITT STÅL

RENGÖRING

Diskbänkarna är gjorda av rostfritt stål som varken tar åt sig lukt eller smak. Det är inga problem att behålla sin diskbänk fräsch i flera år, om man bara tänker på att skölja och torka av diskbänken efter användning. Låt inte klorhaltiga vätskor stå i diskhon flera timmar, klor kan skada diskbänken. Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning.

Låt inte vatten eller andra vätskor sjölvverka på ytan. Använd svamp eller disktrasa och vid behov mild såpa/diskmedel och vatten. Fläckar som ej försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel eller som innehåller klor, jod, fluor eller kemiska lösningar som påverkar rostfritt stål. Använd ej hårda eller vassa föremål, syror, stålull eller liknande. Missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninnehåll får ligga på den fuktiga ytan. Även vatten i vissa kommuner kan ge upphov till missfärgning. Missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet. Matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengöring skall diskbänken sköljas med vatten och torkas av. OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i diskbänkens längdriktning.



art.nr. 3927714
SEP 2013



HUVUDKONTOR
Vedum Kök & Bad AB
534 84 Vedum
Order ÅF bad 0512-576 70
Växel 0512-576 00
Fax. 0512-576 80

info@vedum.se

UTSTÄLLNING
GÖTEBORG
Hantverkarsvägen 5
436 33 Askim
Tel. 031-748 68 40
Fax. 031-748 68 49

goteborg@vedum.se

UTSTÄLLNING
MALMÖ
Östra Tullgatan 2
211 28 Malmö
Tel. 040-664 52 30
Fax. 040-664 52 39

malmo@vedum.se

UTSTÄLLNING
STOCKHOLM
Karlsbodavägen 9-11
168 67 Bromma
Tel. 08-564 849 90
Fax. 08-564 849 95

bromma@vedum.se

UTSTÄLLNING
UPPSALA
Stångjärnsgatan 13
753 23 Uppsala
Tel. 018-161 170
Fax. 018-131 170

uppsala@vedum.se

UTSTÄLLNING
VEDUM
Kvarnen
534 60 Vedum
Tel. 0512-576 90
Fax. 0512-576 95

kvarnen@vedum.se

www.vedum.se

Konsumentfrågor och försäljning se närmaste återförsäljare på www.vedum.se